* Cuprinsul acestui manual poate diferi pe alocuri față de varianta de telefon achiziționată de dvs., în funcție de softul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-05189A
Romanian. 05/2004. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

SAMSUNG

TELEFON GPRS
SGH-X450

Cuprins

Măsuri de siguranță importante..... 7

Despachetare..... 9

Telefonul dvs. 10
Prezentare telefon 10
Ecran 13
Lumină serviciu 16

Operațiuni de bază 17
Instalarea cartelei SIM 17
Încărcarea bateriei 19
Pornirea şi oprirea telefonului 21
Selectarea funcțiilor şi opțiunilor 22

Funcții apel 24
Efectuarea unui apel 24
Reglarea volumului 26
Răspuns la un apel 27
Vizualizare apeluri pierdute 28
Comutarea rapidă în modul silențios 30

Opțiuni în timpul efectuării unui apel..... 31
Punerea unui apel în aşteptare. 31
Utilizarea funcțiilor din meniu 32
Oprirea microfonului (Microfon oprit) 33
Oprirea/Transmiterea tonului tastelor 33
Trimiterea tonurilor DTMF 34
Căutarea unui număr în agendă 34
Cum se răspunde la un al doilea apel 35
Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți 36

Introducere text 38
Schimbarea modului de introducere text 39
Utilizarea modului T9 40
Utilizarea modului alfabetic 42
Utilizarea modului numeric 43
Utilizarea modului simbolic 44

Utilizarea meniurilor 45
Accesarea unei funcții din meniu prin derulare 45
Accesarea unei funcții din meniu prin utilizarea scurtăturii acesteia 46
Lista funcțiilor din meniu 47

Agendă telefon 52
Înregistrarea unui număr şi a numelui corespunzător 52
Utilizarea opțiunilor de înregistrare în agendă 55
Căutarea unui număr în agendă 57
Editarea unui grup de apelare 59
Apelarea rapidă 60
Ştergerea tuturor înregistrărilor din agendă 61
Verificare stare memorie 62
Utilizarea SDN (Service Dialling Numbers - Numere apelare servicii) 63

Mesaje text 64
Primite *(Meniu 1.1)* 64
Trimise *(Meniu 1.2)* 66
Scrie nou *(Meniu 1.3)* 67
Modele *(Meniu 1.4)* 69
Setări *(Meniu 1.5)* 70
Ştergere toate *(Meniu 1.6)* 71
Stare memorie *(Meniu 1.7)* 71
Mesagerie vocală *(Meniu 1.8)* 72
Centru informare *(Meniu 1.9)* 73

Mesaje multimedia 74
Primite *(Meniu 2.1)* 74
Trimise *(Meniu 2.2)* 77
Ciornă *(Meniu 2.3)* 78
Scrie nou *(Meniu 2.4)* 78
Modele *(Meniu 2.5)* 82
Ştergere toate *(Meniu 2.6)* 83
Stare memorie *(Meniu 2.7)* 83
Configurare *(Meniu 2.8)* 84
Profil MMS *(Meniu 2.9)* 85

Listă apeluri 86
Apeluri pierdute *(Meniu 3.1)* 86
Apeluri primite *(Meniu 3.2)* 87
Apeluri efectuate *(Meniu 3.3)* 87
Ştergere toate *(Meniu 3.4)* 88
Durată apel *(Meniu 3.5)* 88
Cost apel *(Meniu 3.6)* 89

Setări tonuri 90
Ton apel *(Meniu 4.1)* 90
Volum sonerie *(Meniu 4.2)* 90
Tip avertizare *(Meniu 4.3)* 91
Ton tastatură *(Meniu 4.4)* 91
Ton mesaj *(Meniu 4.5)* 92
Ton clapetă *(Meniu 4.6)* 93
Ton pornire/oprire *(Meniu 4.7)* 93
Tonuri suplimentare *(Meniu 4.8)* 94

Setări telefon 95
Setări ecran *(Meniu 5.1)* 95
Mesaj de salut *(Meniu 5.2)* 98
Număr propriu *(Meniu 5.3)* 98
Limbă *(Meniu 5.4)* 99
Securitate *(Meniu 5.5)* 99
Setări suplimentare *(Meniu 5.6)* 103
Scurtături *(Meniu 5.7)* 104
Resetare *(Meniu 5.8)* 104

Agenda 105
Alarmă *(Meniu 6.1)* 105
Calendar *(Meniu 6.2)* 106
Ora şi data *(Meniu 6.3)* 109
Calculator *(Meniu 6.4)* 110
Listă activități *(Meniu 6.5)* 111
Notă vocală *(Meniu 6.6)* 114
Schimb valutar *(Meniu 6.7)* 116

Servicii rețea 117
Redirecționare apel *(Meniu 7.1)* 117
Blocare apel *(Meniu 7.2)* 119
Apel în așteptare *(Meniu 7.3)* 121
Selectare rețea *(Meniu 7.4)* 122
ID apelant *(Meniu 7.5)* 123
Grup restrâns de utilizatori (Grup) *(Meniu 7.6)* 123
Selectare bandă *(Meniu 7.7)* 125

Divertisment 126
Navigator WAP *(Meniu 8.1)* 126
Jocuri *(Meniu 8.2)* 133
Sunete *(Meniu 8.3)* 135
Imagini *(Meniu 8.4)* 135
Ştergere toate *(Meniu 8.5)* 136
Stare memorie *(Meniu 8.6)* 136

Rezolvarea problemelor 137

Coduri de acces 140
Parolă telefon 140
PIN 141
PUK 141
PIN2 142
PUK2 142
Parola de blocare 143

Informații importante pentru sănătate şi siguranță 144
Informații privind certificarea SAR 144
Precauții la utilizarea bateriilor 145
Siguranța în trafic 147
Mediul de utilizare 147
Dispozitive electronice 148
Medii cu pericol de explozie 149
Apeluri de urgență 150
Alte informații importante privind siguranța 151
Întreținerea aparatului 152

Glosar 154

Index 159

Cartela cu sumarul comenzilor 163

Măsuri de siguranță importante

Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizarea telefonului dvs. mobil. Nerespectarea lor poate fi periculoasă şi ilegală.

Siguranța traficului

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână, în timp ce conduceți; parcați mai întâi vehiculul.

Opriți telefonul când alimentați maşina cu combustibil

Nu utilizați telefonul în stațiile de benzină ori în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor în avioane este atât ilegală, cât şi periculoasă.

Opriți telefonul în incinta spitalelor

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare.

Interferențe

Toate telefoanele mobile pot fi supuse interferențelor, ceea ce le poate afecta performanțele.

Reglementări speciale

Respectați toate reglementările în vigoare în zona în care vă aflați şi opriți, întotdeauna, telefonul acolo unde este interzisă utilizarea sa sau unde poate produce interferențe sau situații periculoase (de exemplu, într-un spital).

Utilizarea rațională

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit şi în special atunci când se vorbeşte la el sau transferă date.

Apeluri de urgență

Asigurați-vă că telefonul este pornit şi conectat la rețea. Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați tasta . Dacă anumite caracteristici sunt active, dezactivați-le înainte de a face un apel de urgență. Dați toate informațiile necesare, cât mai precis posibil. Nu întrerupeți apelul, până când nu căpătați permisiunea de a o face.

Rezistența la apă

Telefonul dvs. nu este rezistent la apă. Păstrați-l uscat!

Accesorii şi baterii

Utilizați numai accesorii originale Samsung. Utilizarea oricăror accesorii neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului dvs. şi poate fi periculoasă.

Utilizați numai baterii originale Samsung, şi reîncărcați bateria numai cu încărcătoare aprobate Samsung.

Service calificat

Repararea telefonului trebuie efectuată numai de către personal de service autorizat.

Pentru informații mai amănunțite despre siguranță, vezi “Informații importante pentru sănătate şi siguranță” la pag. 144.

ATENȚIE

DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UNA DE TIP NECORESPUNZĂTOR, EXISTĂ PERICOL DE EXPLOZIE

ARUNCAȚI BATERIILE UZATE, CONFORM INSTRUCȚIUNILOR

Despachetare

Pachetul dvs. conține următoarele articole:

Telefon

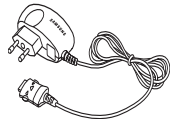

Încărcător telefon

Baterie



Manualul utilizatorului

Notă: Produsele livrate împreună cu telefonul pot diferi în funcție de țară.

În plus, puteți comanda următoarele accesorii pentru telefonul dvs., de la distribuitorul local Samsung:

- Încărcator baterie
- Set mâini libere cu şnur
- Set simplu mâini libere
- Încărcător auto
- Agățătoare pentru deget
- Set date

Notă: Accesoriile ce pot fi comandate pentru telefonul dvs. pot diferi în funcție de țară.

Telefonul dvs.

Prezentare telefon

În următoarele imagini sunt prezentate principalele elemente ale telefonului dvs:

Vedere telefon desfăcut

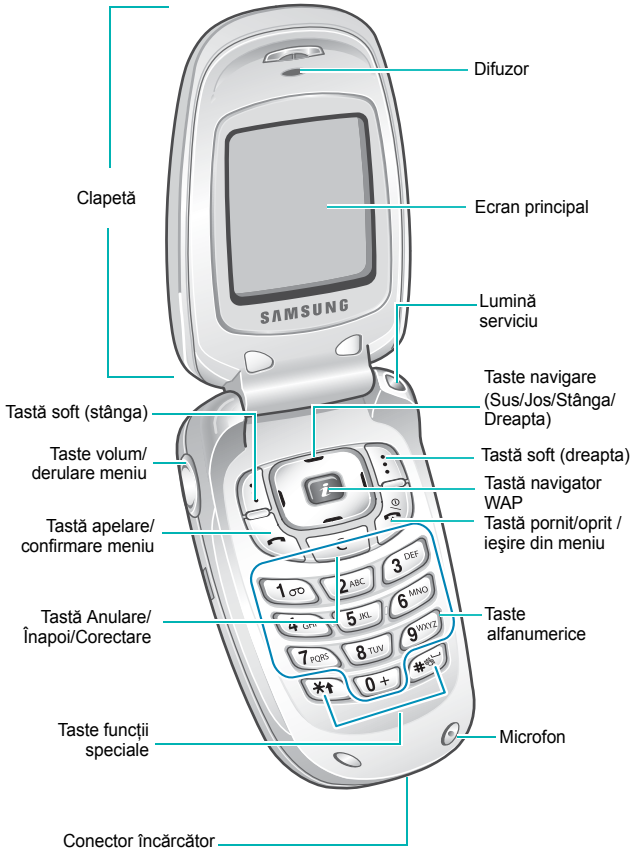

Vedere telefon închis

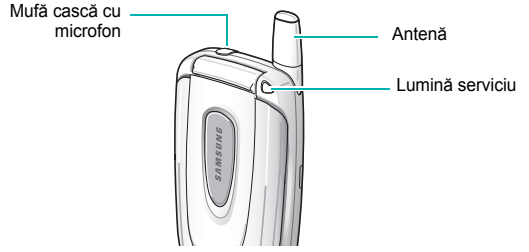

Tastă/e	Descrierea
(taste soft)	Îndeplinesc funcţiile indicate de textul de deasupra lor, aflat pe linia de jos a ecranului.
	În modul meniu derulează opţiunile din meniu şi memoria agendei, cu tastele Sus şi Jos, revine la nivelul de meniu anterior şi selectează meniul curent, cu tastele Dreapta şi respectiv Stânga. În modul repaus, tastele Sus şi Jos permit accesul direct la opţiunile favorite din meniu. Pentru detalii suplimentare despre scurtături, vezi pag. 104.
	În modul repaus, lansează direct navigatorul WAP (Wireless Application Protocol – Protocol aplicaţii fără fir).
	Apelează sau răspunde la apel. În modul repaus, accesează lista apelurilor. În modul meniu, selectează o funcţie din meniu sau stochează în memoria telefonului sau a cartelei SIM informaţiile pe care le-aţi introdus, ca, de exemplu, un nume.

Tastă/e	Descrierea (cont.)
C	Şterge caractere de pe ecran. În modul meniu se reîntoarce la nivelul anterior accesat din meniu.
	Termină un apel. Atunci când este apăsată lung, comută telefonul pornit/oprit. În modul meniu, anulează comanda şi trece telefonul în modul repaus.
1	În modul repaus, accesează rapid mesageria vocală, când este apăsată lung.
0 + ~ 9 WXYZ	Introduce cifre, litere şi unele caractere speciale.
*	Utilizată pentru diferite roluri, în diverse funcţii.
#	Când este apăsată lung la introducerea unui unui număr de telefon în agendă, tasta # introduce o pauză. Când este apăsată lung în modul repaus, tasta # intră sau iese din modul silenţios.
	(pe partea laterală stângă a telefonului) În timpul unui apel, tastele reglează volumul difuzorului. În modul repaus şi cu telefonul desfăcut, reglează volumul tonului tastaturii. În modul meniu, derulează opţiunile din meniu şi memoria agendei.

Ecran

Prezentare ecran

Ecranul principal are trei zone:

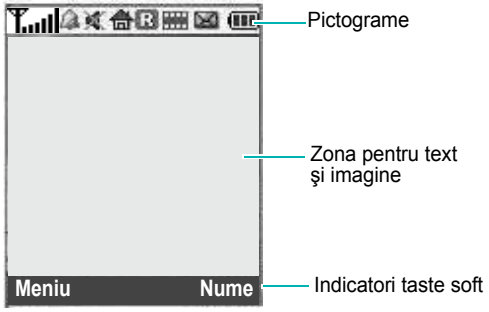

Zona	Descrierea
Prima linie	Afişează diferite pictograme. Vezi pag. 14.
Liniile din mijloc	Afişează mesaje, instrucţiuni şi toate informaţiile pe care le introduceţi, de exemplu, numărul care urmează să fie format.
Linia de jos	Arată funcţiile atribuite curent celor două taste soft.

Pictograme

Picto-grama	Descriere
	Indică puterea semnalului recepționat. Cu cât este mai mare numărul de bare, cu atât mai puternic este semnalul.
	Apare când este în curs de desfăşurare un apel. Când cartela dvs. SIM suportă ALS (Alternate Line Service - Serviciul Linie Alternativă), această iconiță poate să apară cu numerele 1,2 sau amândouă. Exemplu .
	Apare când sunteți în afara ariei de acoperire. Când este afişat, nu puteți efectua sau primi apeluri.
	Apare când aveți mesaje vocale noi sau neverificate. Când cartela dvs. SIM suportă ALS (Alternate Line Service - Serviciul Linie Alternativă), această iconiță poate să apară ca .
	Apare când aveți mesaje noi sau necitite.
	Apare când aveți mesaje multimedia noi sau neverificate
	Apare când setați alarma(ele) să sune la o anumită oră.
	Apare când este activ modul Microfon oprit

Picto-grama	Descriere (cont.)
	Apare când este activată redirecționarea apelurilor. Când cartela dvs. SIM suportă ALS (Alternate Line Service - Serviciul Linie Alternativă), această iconiță poate să apară cu numerele 1,2 sau amândouă. Exemplu .
	Apare când nu sunteți acasă şi sunteți conectat într-o rețea diferită, de exemplu, când călătoriți în străinătate.
	Apare când sunteți conectat la rețeaua GPRS.
	Apare când sunteți în aria de acoperire a companiei dvs. (Această iconiță poate fi afişată numai dacă furnizorul dvs. de servicii suportă aceasta).
	Apare când sunteți în zona biroului. (Această iconiță poate fi afişată numai dacă furnizorul dvs. de servicii suportă aceasta).
	Apare când setați tipul de alertă pentru apelurile primite pe **Vibrație** sau **Vibr.+Melodie**. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 91.
	Apare când este activ modul silențios.
	Indică nivelul bateriei. Cu cât apar mai multe bare, cu atât bateria este mai încărcată.

Lumină fundal

Lumina de fundal iluminează ecranul şi tastatura. La apăsarea oricărei taste sau la deschiderea clapetei, lumina de fundal se aprinde şi rămâne aprinsă o perioadă prestabilită de timp, în funcție de opțiunea din meniul **Lumină fundal**. După un minut, ecranul se stinge pentru a conserva puterea bateriei.

Pentru a specifica durata cât lumina de fundal rămâne activată, setați meniul **Lumină fundal** (**Meniu 5.1.4**). Vezi pag. 96 pentru detalii suplimentare.

De asemenea, puteți seta telefonul să utilizeze lumina de fundal numai pe o anumită perioadă de timp, cu meniul **Lumină automată** (**Meniu 5.1.5**). Vezi pag. 97 pentru detalii suplimentare.

Lumină serviciu

Opțiunea Lumină serviciu se referă la led-ul aflat in zona superioară laterală a telefonului. El se aprinde intermitent când telefonul se află în zona de acoperire.

Pentru a activa sau dezactiva utilizarea luminii de serviciu, setați meniul **Lumină serviciu** (**Meniu 5.1.6**). Vezi pag. 97 pentru detalii suplimentare.

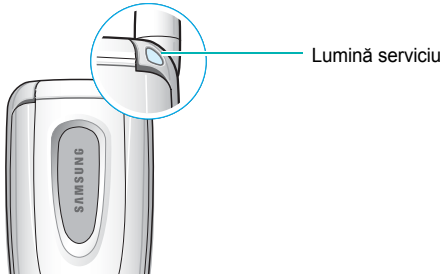

Operațiuni de bază

Instalarea cartelei SIM

Atunci când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, vi se furnizează o cartelă SIM ataşabilă care este încărcată cu detaliile abonamentului dvs., cum ar fi codul PIN, serviciile opționale disponibile ş.a.m.d.

Important ! Cartela SIM şi contactele sale pot fi deteriorate cu uşurință prin zgâriere sau îndoire, deci aveți grijă în timpul manipulării, introducerii sau scoaterii cartelei SIM.

Nu lăsați cartele SIM la îndemâna copiilor mici.

1. Opriți telefonul ținând apăsată tasta \ până când apare imaginea tipică de telefon oprit.
2. Scoateți bateria. Pentru aceasta:

   ① Apăsați clema de deasupra bateriei şi țineți-o apăsată.

   ② Trageți bateria prin alunecare, apoi ridicați-o, ca în figură.

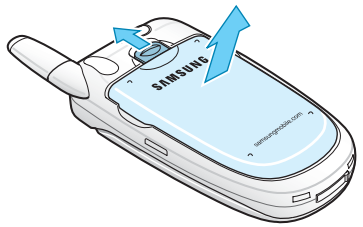

3. Introduceţi, prin alunecare, cartela SIM în locaşul ei, până se blochează în poziţie.

   Asiguraţi-vă că contactele aurite ale cartelei sunt îndreptate spre telefon.

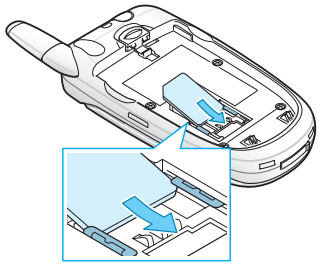

Notă: Când trebuie să scoateţi cartela SIM, trageţi-o prin alunecare, ca în fig., şi scoateţi-o din locaş.

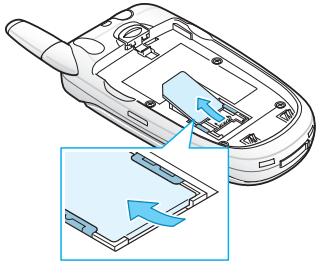

4. Remontaţi bateria, având grijă să potriviţi proeminenţele de la partea inferioară a acesteia în locaşurile din telefon.

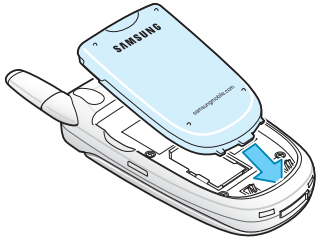

5. Presaţi bateria pe spatele telefonului până când se blochează, cu un clic, în poziţie.

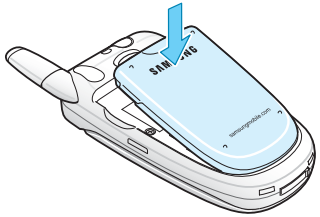

Încărcarea bateriei

Telefonul dvs. este alimentat de o baterie cu ioni de litiu, reîncărcabilă. Pentru încărcarea bateriei se livrează, o dată cu telefonul, un încărcător telefon. Utilizaţi numai baterii şi încărcătoare originale. Pentru detalii suplimentare contactaţi distribuitorul local Samsung.

Adaptorul de voiaj vă permite să utilizaţi telefonul în timp ce bateria se încarcă, dar încărcarea se va face mai lent.

Notă: Trebuie să încărcaţi complet bateria, înainte de a utiliza prima oară telefonul. O baterie descărcată se încarcă complet în circa 200 de minute.

1. Cu bateria instalată la telefon, introduceţi conectorul adaptorului de voiaj în mufa din partea de jos a telefonului.

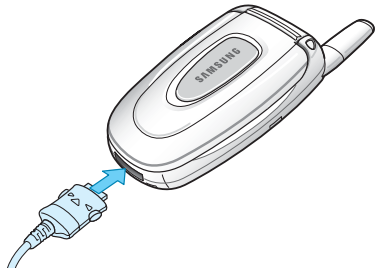

2. Introduceţi adaptorul într-o priză obişnuită de curent alternativ.

   La încărcare, pictograma bateriei din colţul dreapta sus al ecranului se umple în mod repetat, pentru a arăta că bateria se încarcă.

3. Când încărcarea s-a terminat, pictograma bateriei se umple şi este afişat mesajul “Complet încărcată”; scoateţi adaptorul din priză şi din telefon apăsând pe aripioarele gri de pe ambele părţi ale conectorului şi trăgând conectorul.

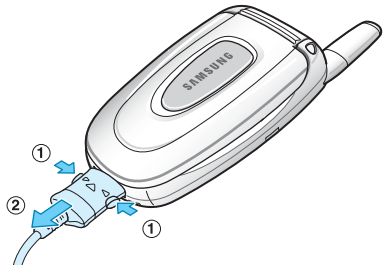

Notă: Trebuie să deconectaţi adaptorul înainte de scoaterea bateriei din telefon în cursul încărcării, altfel telefonul se poate deteriora.

Indicator baterie descărcată

Când bateria este slabă şi nu mai rămân decât câteva minute de convorbire, senzorul bateriei vă informează în următoarele moduri: pictograma clipind a unei baterii goale ( ), auziţi un ton de avertizare şi un mesaj apare periodic pe ecran.

Când nivelul bateriei este prea scăzut pentru a permite funcţionarea telefonului, acesta se opreşte automat.

Pornirea şi oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

1. Deschideţi clapeta.

2. Ţineţi apăsată tasta \ până când telefonul porneşte.

3. Dacă telefonul vă cere să introduceţi parola telefonului, introduceţi parola şi apăsaţi tasta soft **OK**. Parola telefonului este presetată în fabrică la “00000000”. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 140.

   Telefonul va căuta reţeaua dvs. şi, după ce o găseşte, pe ecran vor apărea data şi ora curente. După găsirea reţelei, puteţi efectua sau primi apeluri.

Notă: Pentru a schimba limba, utilizaţi opţiunea de meniu **Limbă** (**Meniu 5.4**). Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 99.

Pentru a opri telefonul:

Ţineţi apăsată tasta \ până când se afişează animaţia de oprire.

Selectarea funcţiilor şi opţiunilor

Telefonul dvs. are un set de funcţii care vă permite să-l personalizaţi. Aceste funcţii sunt aranjate în meniuri şi sub-meniuri, care se accesează cu cele două taste soft marcate şi . Fiecare meniu şi sub-meniu vă permite să vedeţi şi să modificaţi setările unei anumite funcţii.

Rolul tastelor soft variază în funcţie de contextul curent; eticheta de pe linia de jos a ecranului, chiar deasupra fiecărei taste, indică funcţia curentă a respectivei taste.

Exemplu:

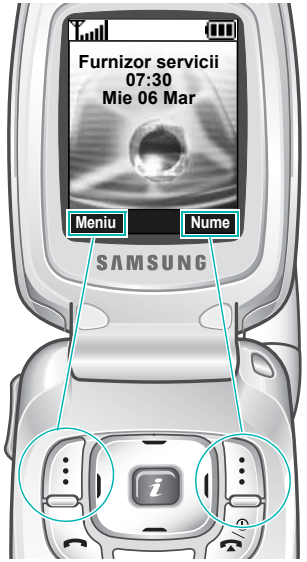

Apăsaţi tasta soft din stânga, pentru a accesa funcţiile meniului.

Apăsaţi tasta soft din dreapta, pentru a accesa meniul agendă.

Pentru a vizualiza diferitele funcţii/opţiuni disponibile şi a o selecta pe cea necesară:

1. Apăsaţi tasta soft corespunzătoare.

2.

Pentru a	**Apăsaţi**
selecta: • funcţia afişată • opţiunea evidenţiată	tasta soft **Select.** sau tasta Dreapta.
vizualiza următoarea funcţie sau a evidenţia următoarea opţiune dintr-o listă	tasta Jos sau tasta ∨ din partea laterală stângă a telefonului.
reveni la funcţia sau opţiunea anterioară dintr-o listă	tasta Sus sau tasta ∧ din partea laterală stângă a telefonului.
reveni cu un nivel înapoi, în structură	tasta Stânga, tasta soft sau tasta **C**.
reveni la modul repaus	tasta .

La unele funcţii vi se poate cere parola sau codul PIN. Introduceţi codul cerut şi apăsaţi tasta soft **OK**.

Notă: Când accesaţi o listă de opţiuni, telefonul evidenţiază opţiunea curentă. Dacă există însă numai două opţiuni, cum ar fi **Pornit/Oprit** sau **Activare/Dezactivare**, telefonul dvs. evidenţiază opţiunea care nu este activă pentru a putea fi selectată direct.

Funcții apel

Efectuarea unui apel

Când se afişează ecranul de repaus, introduceți prefixul regional şi numărul de telefon şi apăsați tasta .

Notă: Dacă ați bifat opțiunea **Reapelare autom.** din meniul **Setări suplimentare** (**Meniu 5.6**), telefonul repetă automat apelul, de maximum zece ori, când persoana apelată nu răspunde sau sună ocupat. Vezi pag. 103 pentru detalii suplimentare.

Efectuarea unui apel internațional

1. Apăsați lung tasta **0**.
   Apare semnul **+**.
2. Introduceți prefixul țării, prefixul regional şi numărul de telefon şi apăsați tasta .

Corectarea numărului

Pentru a şterge	Apăsați
ultima cifră afişată	tasta **C**.
oricare altă cifră din număr	tasta de navigare până când cursorul ajunge imediat în dreapta cifrei care trebuie ştearsă. Apăsați tasta **C**. Puteți, de asemenea, insera o cifră lipsă, prin simpla apăsare a tastei cu cifra respectivă.
tot ce este afişat	tasta **C** şi țineți-o apăsată mai mult de o secundă.

Terminarea unui apel

Când doriți încheiați un apel, apăsați scurt tasta .

Reapelarea ultimului număr

Telefonul memorează numerele apelurilor efectuate, primite sau ratate, dacă apelantul este identificat. Vezi “Listă apeluri” la pag. 86 pentru detalii suplimentare.

Pentru a reapela oricare din aceste cifre:

1. Dacă ați scris ceva pe ecran, apăsați tasta pentru a vă reîntoarce în modul repaus.
2. Apăsați tasta pentru a afişa lista cu ultimele cifre, în ordinea în care au fost făcute apelurile.
3. Utilizați tastele Sus şi Jos pentru a derula numerele până când numărul dorit este selectat.
4.

Pentru a	Apăsați
forma numărul	tasta .
edita numărul	tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Editare**. Schimbați numărul cum doriți, vedeți pag. 24.
şterge numărul.	tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Ştergere**.
şterge toate numerele din lista de reapelare	tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Ştergere toate**. Marcați căsuța **Toate apelurile** şi apăsați tasta soft **Şterg.**. Când pe ecran apare un mesaj de confirmare, apăsați tasta soft **Da**.

Efectuarea unui apel la un număr din agendă

Puteţi stoca numerele de telefon pe care le utilizaţi în mod regulat pe cartela SIM sau în memoria telefonului, numite împreună Agendă. Nu trebuie decât să selectaţi numele pentru a apela numărul corespunzător acestuia. Pentru detalii suplimentare despre caracteristicile Agendei telefonului, vezi pag. 52.

Reglarea volumului

Dacă în timpul unui apel doriţi să reglaţi volumul difuzorului, utilizaţi tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

Apăsaţi tasta ∧ pentru a mări volumul şi tasta ∨ pentru a-l micşora.

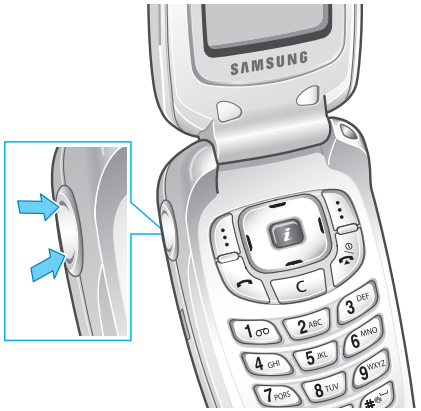

În modul repaus cu capacul deschis, puteţi regla volumul tonului tastaturii, utilizând aceleaşi taste.

Răspuns la un apel

Când cineva vă apelează, telefonul sună şi afişează animaţia de apel primit.

Când apelantul poate fi identificat, se afişează numărul său de telefon sau numele, dacă numărul său se află în agenda dvs.

1. Desfaceţi clapeta şi apăsaţi tasta sau tasta soft **Accept** pentru a răspunde la apelul primit.

   Dacă este bifată opţiunea **Răsp. orice tastă** din meniul **Setări suplimentare** (**Meniu 5.6**) puteţi apăsa orice tastă pentru a răspunde la un apel, cu excepţia tastei şi tastei soft **Respins**. Vezi pag. 103.

   Dacă este bifată opţiunea **Clapetă activă** din meniul **Setări suplimentare** (**Meniu 5.6**) puteţi răspunde unui apel doar prin deschiderea clapetei. Vezi pag. 103.

   Notă: Pentru a respinge un apel, ţineţi apăsată una din tastele de volum, înainte de a deschide clapeta, sau apăsaţi tasta soft **Respins** sau tasta .

2. Terminaţi un apel închizând clapeta sau apăsând tasta .

Notă: Puteţi răspunde la un apel în timp ce utilizaţii funcţiile agendei sau meniului. După terminarea apelului, se afişează ecranul pe care îl utilizaţi înainte de apel.

Vizualizare apeluri pierdute

Când, din orice motiv, nu puteţi răspunde la un apel, puteţi afla cine vă apelează, dacă acest serviciu este disponibil, pentru a putea reapela persoana care v-a căutat.

Numărul de apeluri pierdute este afişat pe ecranul de repaus imediat după ce un apel a fost pierdut.

Pentru a vedea imediat apelul pierdut:

1. Dacă telefonul este închis, deschideţi clapeta.
2. Apăsaţi tasta soft **Afiş.**.

   Dacă este disponibil, va fi afişat numărul celui mai recent apel pierdut.

3.

Pentru a	**Apăsaţi**
derula apelurile pierdute	tasta Sus sau Jos.
apela numărul afişat	tasta .
edita sau şterge numărul unui apel pierdut	tasta soft **Select.**. Vezi mai jos.

Editarea numărului unui apel pierdut

Notă: Când numărul corespunzător unui apel pierdut nu este disponibil, opţiunea **Editare** nu este afişată.

1. Apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.
2. Apăsaţi tasta Sus sau Jos pentru a selecta opţiunea **Editare**.
3. Apăsaţi tasta soft **Select.**.

4. Schimbaţi numărul cum doriţi.

5.

Pentru a	**Apăsaţi**
apela numărul	tasta .
stoca numărul	tasta soft **Salvare** şi introduceţi numele şi locaţia corespunzătoare. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 52.

Ştergerea unui apel pierdut

1. Apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.
2. Dacă este necesar, apăsaţi tasta Sus sau Jos pentru a selecta opţiunea **Ştergere**.
3. Apăsaţi tasta soft **Select.**.

Puteţi apăsa tasta în orice moment, pentru a ieşi din meniul Apeluri pierdute.

Notă: Puteţi accesa meniul Apeluri pierdute în orice moment, selectând meniul **Apeluri pierdute** (**Meniu 3.1**). Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 86.

Comutarea rapidă în modul silenţios

Modul silenţios este convenabil atunci când este necesară discreţia şi doriţi ca telefonul să nu facă zgomot, la teatru, de exemplu.

În modul repaus, ţineţi apăsată tasta # până când sunt afişate mesajul “Mod silenţios activat” şi pictograma Vibraţie ( ).

În modul silenţios, telefonul îşi modifică configurarea sunetelor după cum urmează:

Opţiunea	Setare nouă
Tip avertizare (**Meniu 4.3**)	Vibraţie
Ton tastatură (**Meniu 4.4**)	Oprit
Ton mesaj (**Meniu 4.5**)	Numai lumină
Ton clapetă (**Meniu 4.6**)	Oprit
Ton oprire (**Meniu 4.7**)	Oprit
Tonuri suplimentare (**Meniu 4.8**)	Oprit

Pentru ieşirea din modul silenţios şi reactivarea setărilor anterioare, ţineţi apăsată tasta # până când apare “Mod silenţios dezactivat”. Pictograma Vibraţie ( ) nu mai este afişată.

Notă: La oprirea telefonului, modul silenţios este dezactivat automat.

Opţiuni în timpul efectuării unui apel

Telefonul dvs. furnizează un anumit număr de funcţii de comandă, pe care le puteţi utiliza în timpul unui apel.

Punerea unui apel în aşteptare.

Puteţi pune în aşteptare apelul în curs, oricând doriţi. Puteţi face un alt apel în timpul unui apel în curs, dacă reţeaua dvs. dispune de acest serviciu. Când aveţi un apel activ şi unul în aşteptare, puteţi comuta între cele două apeluri, astfel încât apelul în aşteptare să devină activ, iar cel activ să fie pus în aşteptare.

Pentru a pune un apel în aşteptare, apăsaţi tasta soft **Reţin**. Puteţi reactiva apelul oricând doriţi, apăsând tasta soft **Reactiv**.

Pentru a efectua un apel atunci când aveţi un apel în curs:

1. Introduceţi numărul de telefon pe care doriţi să-l apelaţi, sau căutaţi-l în agendă.

   Pentru detalii despre căutarea unui număr în agendă, consultaţi pag. 34.

2. Apăsaţi tasta pentru a forma al doilea număr.

   Primul apel este automat trecut în aşteptare.

Sau,

1. Puneţi în aşteptare apelul în curs, apăsând tasta soft **Reţin**.

2. Efectuaţi al doilea apel în mod normal.

Pentru a comuta între cele două apeluri, apăsaţi tasta soft **Schimbare**.

Apelul în curs este pus în aşteptare, iar apelul în aşteptare este reactivat, astfel încât puteți continua conversația cu cealaltă persoană.

Când doriți să terminați, încheiați fiecare apel în mod normal, apăsând tasta .

Utilizarea funcțiilor din meniu

În cursul unui apel, puteți accesa funcțiile meniului principal.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta soft **OK** atunci când opțiunea **Meniu** este evidențiată.
3. Apăsați tasta Sus sau tasta Jos pentru a derula lista meniurilor.

   Notă: Unele dintre meniuri nu pot fi utilizate în cursul unui apel. Acestea sunt dezactivate pe această listă.

4. Când se evidențiază meniul pe care îl doriți, apăsați tasta soft **Select.**.
5. Dacă meniul selectat conține sub-meniuri, repetați paşii 4 şi 5.

Pentru informații suplimentare despre funcțiile de meniu disponibile, consultați lista de la pag. 47.

Oprirea microfonului (Microfon oprit)

Aveți posibilitatea de a opri temporar microfonul telefonului, astfel încât cealaltă persoană să nu vă audă.

Exemplu: Doriți să spuneți ceva unei persoane din încăpere, dar nu vreți ca persoana de la telefon să vă audă.

Pentru a opri temporar microfonul:

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta Jos pentru a evidenția opțiunea **Microfon oprit**.
3. Apăsați tasta soft **OK**.

   Cealaltă persoană nu vă mai poate auzi.

Pentru a reactiva microfonul:

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Dacă este necesar, apăsați tasta Jos pentru a evidenția opțiunea **Microfon pornit**.
3. Apăsați tasta soft **OK**.

   Cealaltă persoană vă poate auzi din nou.

Oprirea/Transmiterea tonului tastelor

Dacă este selectată opțiunea **Ton taste oprit**, aveți posibilitatea să apăsați tastele fără să auziți tonul supărător al tastelor în timpul unui apel.

Notă: Pentru a comunica cu roboți telefonici sau cu sisteme telefonice computerizate, trebuie selectată opțiunea **Ton taste pornit**.

Trimiterea tonurilor DTMF

Puteți trimite, în timpul unui apel, tonurile DTMF (ton dual multi-frecvență) ale numărului de pe ecran.

Această opțiune este utilă la introducerea unei parole sau a unui număr de cont atunci când apelați un sistem automat, cum ar fi un serviciu bancar.

Pentru trimiterea tonurilor DTMF:

1. Când sunteți conectat la serviciul telefonic automat, apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta Jos pentru a evidenția opțiunea **Trimitere DTMF**.
3. Apăsați tasta soft **OK**.
4. Introduceți numărul pe care doriți să-l trimiteți, apoi apăsați tasta soft **OK**.

   Tonurile numărului afişat sunt trimise.

Căutarea unui număr în agendă

Puteți căuta un număr în agendă în timpul unui apel.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta Jos pentru a evidenția opțiunea **Agendă tel**.
3. Apăsați tasta soft **OK**.

   Sunt afişate înregistrările din agendă.

4. Introduceți numele pe care doriți să-l găsiți.

   Dacă introduceți primele câteva litere ale numelui respectiv, se afişează înregistrările din agendă, începând cu prima intrare care corespunde literelor introduse.

5. Pentru a vizualiza înregistrarea evidențiată, apăsați tasta soft **Afiş.**.

Pentru mai multe detalii privind caracteristica "Agendă", consultați pag. 52.

Cum se răspunde la un al doilea apel

Puteți răspunde la un al doilea apel primit, atunci când aveți un apel în curs, dacă rețeaua dvs. asigură acest serviciu, iar dvs. aveți selectată opțiunea de meniu **Apel în aşteptare** (**Meniu 7.3**) pe **Activ**; vezi pag. 121. Vi se va atrage atenția asupra primirii unui nou apel, printr-un ton de apel în aşteptare.

Pentru a răspunde unui apel când aveți un apel în curs:

1. Apăsați tasta pentru a răspunde celui de-al doilea apel primit. Primul apel este automat trecut în aşteptare.
2. Pentru a comuta între cele două apeluri, apăsați tasta soft **Schimbare**.
3. Pentru a încheia apelul în aşteptare, apăsați tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Sf. apel aştept**.

   Pentru a încheia apelul în curs, apăsați tasta .

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți

Un apel cu mai mulți participanți reprezintă un serviciu de rețea care permite unui număr de până la şase persoane să ia parte la un apel cu mai mulți participanți sau tip conferință. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Setarea unui apel cu mai mulți participanți

1. Apelați primul participant în mod normal.
2. Apelați al doilea participant în mod normal. Primul apel este automat trecut în aşteptare.
3. Pentru a asocia primul participant la apelul cu mai mulți participanți, apăsați tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Intr. în conf**. Apăsați tasta soft **OK**.
4. Pentru a adăuga o nouă persoană la apelul cu mai mulți participanți, apelați persoana în cauză în mod normal şi apăsați tasta soft **Opțiuni**. Selectați opțiunea **Intr. în conf.** şi apăsați tasta soft **OK**.

Puteți adăuga apelanți răspunzând apelului, apăsând tasta soft **Opțiuni** şi selectând opțiunea **Intr. în conf**. Repetați conform necesităților.

Conversație privată cu un participant

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** şi alegeți opțiunea **Alegere unul**. Apăsați tasta soft **OK**.

   Apare lista participanților la apel.
2. Evidențiați o persoană din listă apăsând tasta Sus sau tasta Jos, apoi apăsați tasta soft **Select.** sau tasta .

3. Când se evidențiază opțiunea **Acces securizat**, apăsați tasta soft **OK**.

   Acum puteți avea o conversație privată cu acea persoană. Ceilalți participanți pot să converseze în continuare unii cu alții.
4. Pentru a vă reîntoarce la apelul cu mai mulți participanți, apăsați tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Intr. în conf**. Apăsați tasta soft **OK**.

   Acum, toți participanții la apel se pot auzi între ei.

Eliminarea unui participant

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** şi alegeți opțiunea **Alegere unul**. Apăsați tasta soft **OK**.

   Apare lista participanților la apel.
2. Evidențiați o persoană din listă apăsând tasta Sus sau tasta Jos, apoi apăsați tasta soft **Select.** sau tasta .
3. Apăsați tasta Jos pentru a selecta opțiunea **Eliminare**, apoi apăsați tasta soft **OK**.

   Apelul cu acel participant se încheie, dar puteți continua să vorbiți cu ceilalți participanți.
4. Când doriți să încheiați apelul cu mai mulți participanți, închideți clapeta telefonului sau apăsați tasta .

Introducere text

Când utilizați telefonul, va fi deseori necesar să introduceți text, ca atunci când stocați un nume în agendă, când creați mesajul personal de salut sau când programați evenimente în calendar. Puteți introduce caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului.

Telefonul dvs. are următoarele moduri de introducere text:

- **Modul T9**

  Acest mod vă permite să introduceți cuvinte apăsând o singură dată o tastă pentru a scrie o literă. Fiecare tastă din tastatură are mai multe litere – când apăsați o dată tasta **5** sunt afişate literele J, K sau L. Modul T9 compară automat ce taste ați apăsat cu un dicționar lingvistic intern pentru a stabili care este cuvântul corect, în acest fel fiind necesare cu mult mai puține apăsări de taste decât în modul tradițional alfabetic.

- **Modul alfabetic**

  Acest mod vă permite să introduceți litere prin apăsarea tastei cu literele respective o dată, de două, trei sau patru ori, până apare litera dorită.

- **Modul numeric**

  Acest mod vă permite să introduceți cifre.

- **Modul simbolic**

  Acest mod vă permite să introduceți diferite simboluri şi caractere speciale.

Schimbarea modului de introducere text

Când sunteți într-un câmp care permite introducerea caracterelor, indicatorul de mod introducere text va fi afişat pe ecran.

Exemplu: Scrierea unui mesaj text

Pentru a selecta	Apăsați tasta soft din dreapta până când
modul T9	este afişat T9. Vezi pag. 40.
modul alfabetic	este afişat A. Vezi pag. 42.
modul numeric	este afişat 1. Vezi pag. 43.
modul simbolic	este afişată lista simbolurilor. Vezi pag. 44.

Utilizarea modului T9

Modul predictiv T9 de introducere text vă permite să introduceți orice caracter folosind numai câte o apăsare de tastă. Acest mod de introducere text se bazează pe un dicționar incorporat.

Pentru a introduce un cuvânt în modul T9:

1. Când sunteți în modul T9, începeți introducerea cuvântului apăsând tastele de la **2** la **9**. Apăsați fiecare tastă numai o dată pentru o literă.

   Exemplu: Pentru a introduce “Salut”, în modul T9, apăsați tastele **7**, **2**, **5**, **8** şi **8**.

   Cuvântul pe care îl scrieți apare pe ecran. Se poate schimba cu fiecare tastă pe care o apăsați.

2. Introduceți cuvântul complet, înainte de a edita sau şterge caracterele introduse.

3. Dacă cuvântul este corect, începeți introducerea cuvântului următor.

   În caz contrar, apăsați în mod repetat tasta **0**, Sus sau Jos pentru a se afişa alte cuvinte posibile pentru tastele pe care le-ați apăsat.

   Exemplu: Pentru a scrie atât “Mama” cât şi “Mană” utilizați tastele **6, 2, 6** şi **2**. Telefonul afişează mai întâi cuvântul cel mai des utilizat.

4. Introduceți un spațiu între cuvinte apăsând tasta #.

Pentru adăugarea unui cuvânt nou în dicționarul T9:

1. După apăsarea tastelor corespunzătoare cuvântului pe care doriți să-l introduceți în dicționar, apăsați tasta **0** sau Jos pentru afişarea cuvintelor alternative.

2. Când apăsați tasta **0** sau Jos la ultimul cuvânt disponibil, se afişează opțiunea **Adăug.** pe linia de jos a ecranului. Apăsați tasta soft **Adăug.**.

3. Dacă este nevoie, ştergeți cuvântul folosind tasta **C** şi introduceți cuvântul dorit folosind modul alfabetic; vezi pag. 42.

4. Apăsați tasta soft **OK**.

   Cuvântul este adăugat în dicționarul T9 şi va fi afişat primul la apăsarea tastei alocate.

Notă: Această opțiune poate să nu fie disponibilă pentru anumite limbi.

- Pentru a introduce puncte, cratime sau apostrofuri apăsați tasta **1**.
- Pentru a trece de la majuscule la minuscule şi invers, în modul T9, utilizați tasta *. Există trei combinații de litere: minuscule (ab), majusculă la începutul cuvântului (Ab) şi numai majuscule (AB).
- Puteți deplasa cursorul utilizând tastele Stânga şi Dreapta. Pentru a şterge litere, apăsați tasta **C**. Pentru a şterge ecranul, apăsați lung tasta **C**.

Utilizarea modului alfabetic

Utilizați tastele de la **1** la **0** pentru a introduce textul dorit.

1. Apăsați tastele marcate cu literele necesare:
   - O dată pentru prima literă
   - De două ori pentru a doua literă
   - Şamd
2. Selectați celelalte litere în mod similar.

Notă: Cursorul se mută spre dreapta când apăsați o nouă tastă. Când introduceți aceeaşi literă de două ori sau o altă literă de pe aceeaşi tastă, aşteptați câteva momente, până ce cursorul se mută automat spre dreapta şi apoi selectați următoarea literă.

Consultați tabelul de mai jos, pentru informații suplimentare privind caracterele disponibile:

Tasta	Caracterele în ordinea în care sunt afişate	
	Majusculă	Minusculă
1	Spațiu . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ’ ” =	/ : - + ( ) < >

- Pentru a insera un spațiu, apăsați tasta #.
- Pentru a trece de la majuscule la minuscule şi invers, în modul alfabetic, utilizați tasta *. Există trei combinații de litere: minuscule (ab), majusculă la începutul cuvântului (Ab) şi numai majuscule (AB).
- Puteți deplasa cursorul utilizând tastele de navigare. Pentru a şterge litere, apăsați tasta **C**. Pentru a şterge ecranul, apăsați lung tasta **C**.

Utilizarea modului numeric

Modul numeric vă permite să introduceți cifre într-un mesaj text. Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care doriți să le introduceți.

Utilizarea modului simbolic

Modul simbolic vă permite inserarea de simboluri în mesajele text.

Pentru a	Apăsați
selecta un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
afişa mai multe simboluri	tasta Sus sau Jos.
insera simboluri în mesajul dvs.	tasta soft **OK**.
anula simbolul introdus şi a vă întoarce la modul anterior	tasta soft **Înapoi**.

Utilizarea meniurilor

Prin gama largă de funcții oferite, acest telefon poate fi adaptat perfect necesităților dvs. Aceste funcții sunt dispuse în meniuri şi submeniuri.

Meniurile şi submeniurile pot fi accesate prin derulare cu tastele de navigare sau prin utilizarea scurtăturilor.

Accesarea unei funcții din meniu prin derulare

1. În modul repaus, apăsați tasta soft **Meniu** pentru a intra în modul meniu.
2. Derulați cu tasta Sus sau cu tasta Jos pentru a intra într-un meniu principal, cum ar fi **Setări telefon**. Apăsați tasta soft **Select.** sau tasta Dreapta pentru a intra în meniu.
3. Dacă meniul conține submeniuri, cum ar fi **Limbă**, le puteți accesa prin derulare cu tasta Sus sau tasta Jos, apoi apăsând tasta soft **Select.** sau tasta Dreapta.

   Dacă meniul pe care l-ați selectat conține şi alte opțiuni, repetați paşii anteriori.

4.

Pentru a	Apăsați
derula meniurile	tasta Sus sau tasta Jos, sau utilizați tastele ∧ şi ∨ de pe partea stângă a telefonului.
confirma setarea aleasă	tasta soft **Select.** sau tasta Dreapta.
reveni la nivelul de meniu anterior	tasta soft ↩ sau tasta Stânga.
ieşi din meniu, fără schimbarea setărilor	tasta ⏻.

Accesarea unei funcții din meniu prin utilizarea scurtăturii acesteia

Meniurile, submeniurile şi opțiunile sunt numerotate şi pot fi accesate rapid prin utilizarea numerelor de scurtături ale acestora. Numărul scurtăturii este prezentat în dreapta jos, lângă tasta soft de pe ecran. Nu trebuie decât să apăsați tasta soft **Meniu** şi să introduceți numărul meniului pe care îl doriți.

Notă: Numerele corespunzătoare fiecărei opțiuni de meniu sunt indicate în lista de la pag. 47. Atenție, pot exista modificări, în funcție de serviciile disponibile pe cartela dvs. SIM.

Exemplu: Accesarea opțiunii **Limbă**.

1. Apăsați tasta soft **Meniu**.
2. Apăsați tasta **5** pentru **Setări telefon**.
3. Apăsați tasta **4** pentru **Limbă**.

   Pe ecran apar limbile disponibile.

Lista funcțiilor din meniu

Următoarea listă prezintă structura meniurilor şi submeniurilor şi indică numărul alocat fiecărei opțiuni, împreună cu pagina unde puteți găsi descrierea fiecărei caracteristici.

Notă: Dacă utilizați o cartelă SIM AT, care oferă servicii suplimentare, meniul **SIM AT** se afişează atunci când apăsați tasta soft **Meniu** pentru a intra în modul meniu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile cartelei dvs. SIM.

1. Mesaje text **(vezi pag. 64)**

- 1.1 Primite
- 1.2 Trimise
- 1.3 Scrie nou
- 1.4 Modele
- 1.5 Setări
  - 1.5.1 Setare 1*
  - 1.5.2 Setare 2*
  - 1.5.3 Setări comune
- 1.6 Ştergere toate
- 1.7 Stare memorie
  - 1.7.1 Memorie SIM
  - 1.7.2 Memorie TELEFON
  - 1.7.3 Memorie Info
- 1.8 Mesagerie vocală
  - 1.8.1 Conectare la mesageria vocală
  - 1.8.2 Nr.server mesagerie vocală
- 1.9 Centru informare
  - 1.9.1 Citire
  - 1.9.2 Primire
  - 1.9.3 Listă canale
  - 1.9.4 Limbă

* Apare doar dacă este suportată de cartela dvs. SIM.

2. Mesaje multimedia (vezi pag. 74)

- 2.1 Primite
- 2.2 Trimise
- 2.3 Ciornă
- 2.4 Scrie nou
- 2.5 Modele
- 2.6 Ştergere toate
- 2.7 Stare memorie
- 2.8 Configurare
  - 2.8.1 Raport trimitere
  - 2.8.2 Confirm. citire
  - 2.8.3 Descărcare autom.
  - 2.8.4 Acceptare mesaj
  - 2.8.5 Ascundere ID
  - 2.8.6 Dată expirare
  - 2.8.7 Oră livrare
  - 2.8.8 Prioritate
  - 2.8.9 Raport permis
  - 2.8.10 Durată pagină
- 2.9 Profil MMS

3. Listă apeluri (vezi pag. 86)

- 3.1 Apeluri pierdute
- 3.2 Apeluri primite
- 3.3 Apeluri efectuate
- 3.4 Ştergere toate
- 3.5 Durată apel
  - 3.5.1 Durată ultim apel
  - 3.5.2 Total trimise
  - 3.5.3 Total primite
  - 3.5.4 Resetare cronometre
- 3.6 Cost apel*
  - 3.6.1 Cost ultim apel
  - 3.6.2 Cost total
  - 3.6.3 Cost maxim
  - 3.6.4 Resetare contoare
  - 3.6.5 Setare cost max.
  - 3.6.6 Preţ/unitate

* Apare doar dacă este suportată de cartela dvs. SIM.

4. Setări tonuri (vezi pag. 90)

- 4.1 Ton apel
- 4.2 Volum sonerie
- 4.3 Tip avertizare
- 4.4 Ton tastatură
- 4.5 Ton mesaj
  - 4.5.1 Ton SMS
  - 4.5.2 Ton SMS-Info
- 4.6 Ton clapetă
- 4.7 Ton pornire/oprire
- 4.8 Tonuri suplimentare

5. Setări telefon (vezi pag. 95)

- 5.1 Setări ecran
  - 5.1.1 Imagine fundal
  - 5.1.2 Stil meniu
  - 5.1.3 Contrast
  - 5.1.4 Lumină fundal
  - 5.1.5 Lumină automată
  - 5.1.6 Lumină serviciu
  - 5.1.7 Logo grafic
- 5.2 Mesaj de salut
- 5.3 Număr propriu
- 5.4 Limbă
- 5.5 Securitate
  - 5.5.1 Verificare PIN
  - 5.5.2 Schimbare PIN
  - 5.5.3 Blocare telefon
  - 5.5.4 Schimbare parolă
  - 5.5.5 Blocare SIM
  - 5.5.6 Acces securizat
  - 5.5.7 Mod FDN*
  - 5.5.8 Schimbare PIN2*
- 5.6 Setări suplimentare
- 5.7 Scurtături
  - 5.7.1 Tastă sus
  - 5.7.2 Tastă jos
- 5.8 Resetare

* Apare doar dacă este suportată de cartela dvs. SIM.

6. Agenda (vezi pag. 105)

- 6.1 Alarmă
  - 6.1.1 Alarmă unică
  - 6.1.2 Alarmă zilnică
  - 6.1.3 Ceas deşteptător
  - 6.1.4 Eliminare alarmă
  - 6.1.5 Pornire automată
- 6.2 Calendar
- 6.3 Ora şi data
  - 6.3.1 Setare oră
  - 6.3.2 Setare dată
  - 6.3.3 Ora pe glob
  - 6.3.4 Format oră
- 6.4 Calculator
- 6.5 Listă activităţi
- 6.6 Notă vocală
  - 6.6.1 Înregistrare
  - 6.6.2 Listă note
  - 6.6.3 Ştergere toate
- 6.7 Schimb valutar

7. Servicii reţea (vezi pag. 117)

- 7.1 Redirecţionare apel
  - 7.1.1 Redirecţionează întotdeauna
  - 7.1.2 Când e ocupat
  - 7.1.3 Când nu răspund
  - 7.1.4 Când nu e acoperire
  - 7.1.5 Anulare toate
- 7.2 Blocare apel
  - 7.2.1 Toate apelurile efectuate
  - 7.2.2 Internaţionale
  - 7.2.3 Internaţ. cu exc. Acasă
  - 7.2.4 Toate apelurile primite
  - 7.2.5 Apeluri în roaming
  - 7.2.6 Anulare toate
  - 7.2.7 Schimbare parolă blocare apeluri
- 7.3 Apel în aşteptare
- 7.4 Selectare reţea
- 7.5 ID apelant

- 7.6 Grup restrâns de utilizatori
  - 7.6.1 Listă index
  - 7.6.2 Acces extern
  - 7.6.3 Grup implicit
  - 7.6.4 Dezactivare*
- 7.7 Selectare bandă

8. Divertisment (vezi pag. 126)

- 8.1 Navigator WAP
  - 8.1.1 Pag. start
  - 8.1.2 Favorite
  - 8.1.3 http://
  - 8.1.4 Setări
  - 8.1.5 Ştergere cache
  - 8.1.6 Mesaj server
- 8.2 Jocuri
- 8.3 Sunete
- 8.4 Imagini
- 8.5 Ştergere toate
- 8.6 Stare memorie
  - 8.6.1 Jocuri
  - 8.6.2 Sunete & imagini

* Apare doar în cazul în care caracteristica Grup restrâns de utilizatori este activă.

Agendă telefon

Puteți stoca cifre de telefon cu numele corespunzătoare acestora în memoria cartelei SIM sau în memoria telefonului. Aceste memorii sunt fizic separate, dar sunt utilizate ca o singură entitate numită Agendă telefon.

Înregistrarea unui număr şi a numelui corespunzător

Există două modalități de a înregistra un număr:

- Folosind tasta soft **Salvare** după ce ați introdus numărul dorit, în modul repaus.
- Folosind opțiunea **Înregistr. nouă** din meniul agendă

Stocarea unui număr în modul repaus

De îndată ce începeți introducerea unui număr, deasupra tastei soft din stânga apare **Salvare** pentru a vă permite să stocați numărul în agendă.

1. Introduceți numărul pe care doriți să-l stocați.

   Notă: Dacă greşiți o cifră când introduceți numărul, corectați-o folosind tasta **C**. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 24.

2. Când sunteți sigur/ă că e corect, apăsați tasta soft **Salvare**.

3. Alegeți o iconiță pentru a identifica categoria în care va fi stocat numărul. Sunt disponibile trei categorii:
   - : Număr telefon mobil
   - : Număr la serviciu
   - : Număr de acasă

   Pentru a selecta categoria, apăsați tasta Stânga sau Dreapta şi apăsați tasta soft **Select.**.

4. Selectați o locație de memorie, fie pe cartela **SIM** fie în **Telefon**, apăsând tasta Sus sau Jos şi apoi tasta soft **Select.**.

   Notă: Când schimbați telefonul, numerele stocate în memoria cartelei SIM sunt disponibile automat pe noul telefon, în timp ce numerele stocate în memoria telefonului trebuie reintroduse.

5. Introduceți un nume şi apăsați tasta soft **OK**.

   Lungimea maximă a numelui depinde de tipul de cartelă SIM. Pentru detalii suplimentare privind introducerea caracterelor, vezi pag. 38.

6. Dacă nu vreți să salvați numărul şi numele în locația propusă, apăsați tasta **C**, pentru a şterge numărul locației, şi introduceți locația pe care o doriți, prin apăsarea tastelor alfanumerice.

7. Apăsați tasta soft **OK**, pentru a înregistra numărul şi numele.

   După stocare, telefonul afişează intrarea din agendă sau numele nou creat.

8.

Pentru a	**Apăsați**
utiliza opțiunile de înregistrare	tasta soft **Opțiuni**. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 55.
reveni la ecranul de repaus	tasta .

Stocarea unui număr utilizând meniul Agendei

1. Când este afişat ecranul de repaus apăsaţi tasta soft **Nume**.
2. Derulaţi la **Înregistr. nouă** apăsând tasta Sus sau Jos şi apăsaţi tasta soft **Select.**.
3. Alegeţi una dintre pictogramă, Mobil, Acasă, ş.a.m.d. pentru a identifica categoria în care va fi stocat numărul, apăsând tasta Stânga sau Dreapta şi apăsaţi tasta soft **Select.**.

   Notă: La acest pas este disponibilă pictograma de e-mail ( ). Ea vă permite să salvaţi o adresă de e-mail, în locul unui număr de telefon.
4. Selectaţi o locaţie de memorie, fie pe cartela **SIM** fie în **Telefon**, apăsând tasta Sus sau Jos şi apoi tasta soft **Select.**.
5. Introduceţi un nume şi apăsaţi tasta soft **OK**.

   Lungimea maximă a numelui depinde de tipul de cartelă SIM. Pentru detalii suplimentare privind introducerea caracterelor, vezi pag. 38.
6. Introduceţi numărul sau adresa pe care vreţi s-o stocaţi şi apăsaţi tasta soft **Salvare**.
7. Continuaţi procedura de la pasul 6, de la pag. 53, pentru a înregistra numărul.

Utilizarea opţiunilor de înregistrare în agendă

Când accesaţi oricare din intrările din agendă, apăsaţi tasta soft **Opţiuni** pentru a accesa opţiunile pentru acea înregistrare.

Pentru a	**Apăsaţi**
selecta opţiunea evidenţiată	tasta soft **Select.**.
evidenţia o opţiune diferită	tasta Sus sau Jos, până când opţiunea dorită este evidenţiată.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Lipire: vă permite să inseraţi numărul în modul de apelare normal. Utilizaţi această opţiune pentru a apela un număr similar cu cel din agendă, cum ar fi un interior diferit de la acelaşi loc de muncă.

Utilizaţi tasta **C** pentru a modifica numărul după dorinţă; vezi pag. 24 pentru detalii suplimentare. Când sunteţi gata să efectuaţi apelul, apăsaţi tasta .

Editare: vă permite să editaţi numele şi numărul.

Selectaţi **O înregistrare** pentru a schimba un număr pentru numele selectat. Dacă modificaţi numele, numărul este salvat separat. Selectaţi **Toate înregistr.** pentru a schimba numele înregistrării.

Ştergere: vă permite să ştergeţi din agendă numele şi numărul. Vi se cere să confirmaţi că doriţi să ştergeţi numele şi numărul; pentru aceasta apăsaţi tasta soft **Da**.

Copiere: vă permite să copiați un număr într-o altă locație. Utilizați această opțiune pentru a înregistra un număr aflat deja în memorie; odată copiat, editați numărul şi stocați-l în agendă.

Grup apelare: vă permite să organizați înregistrările din agendă în până la 10 grupuri de apelare, astfel încât telefonul să vă avertizeze într-un anume fel când vă apelează o persoană dintr-unul dintre grupuri. Alegeți unul din cele zece grupuri disponibile.

Pentru a elimina o înregistrare dintr-un grup, selectați opțiunea **Nu există grup**.

Pentru detalii suplimentare despre modificarea proprietăților grupurilor de apelare, vezi pag. 59.

Adăugare înreg.: vă permite să adăugați un număr nou la numele evidențiat.

Căutarea unui număr în agendă

După înregistrarea numerelor în agendă, le puteți căuta în două moduri, după nume şi după grupul de apelare.

Căutarea unui număr după nume

1. Când este afişat ecranul de repaus apăsați tasta soft **Nume**.
2. Apăsați tasta soft **Select.** când este evidențiat submeniul **Căutare**. Vi se cere să introduceți un nume.
3. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să-l găsiți.

   Vor fi listate înregistrările din agendă, începând cu primul nume care corespunde literelor introduse.

4.

Pentru a	**Apăsați**
vedea înregistrarea evidențiată	tasta soft **Afiş.**.
selecta o altă înregistrare	tasta Sus sau Jos, până când înregistrarea este evidențiată.
căuta un nume care începe cu o altă literă	tasta pe care este inscripționată litera pe care vreți să o scrieți

5. După ce ați găsit intrarea, apăsați tasta pentru a apela numărul sau apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa opțiunile privind înregistrările din agendă; pentru detalii suplimentare, vezi pag. 55.

Căutarea unui număr după grupul de apelare

1. Când este afişat ecranul de repaus apăsaţi tasta soft **Nume**.
2. Derulaţi la **Căutare grup** apăsând tasta Sus sau Jos şi apăsaţi tasta soft **Select.**. Vi se cere să introduceţi numele unui grup.
3. Introduceţi primele litere ale numelui grupului pe care doriţi să-l găsiţi.

   Vor fi listate numele grupurilor de apelare, începând cu primul grup care corespunde literelor introduse.
4. Dacă este necesar, derulaţi până la grupul pe care îl căutaţi, apăsând tasta Sus sau Jos şi apăsaţi tasta soft **Afiş.**.

   Vor fi listate înregistrările din grupul de apelare respectiv.
5.

Pentru a	**Apăsaţi**
vedea înregistrarea evidenţiată	tasta soft **Afiş.**.
selecta o altă înregistrare	tasta Sus sau Jos, până când înregistrarea dorită este evidenţiată.

6. După ce aţi găsit intrarea, apăsaţi tasta pentru a apela numărul sau apăsaţi tasta soft **Opţiuni** pentru a accesa opţiunile privind înregistrările din agendă; pentru detalii suplimentare, vezi pag. 55.

Editarea unui grup de apelare

1. Când este afişat ecranul de repaus apăsaţi tasta soft **Nume**.
2. Derulaţi la **Editare grup** apăsând tasta Sus sau Jos şi apăsaţi tasta soft **Select.**.
3. Derulaţi lista grupurilor apăsând tasta Sus sau Jos.
4. Când se evidenţiază grupul pe care îl doriţi, apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.
5. Selectaţi fiecare opţiune şi modificaţi setările după dorinţă. Sunt disponibile următoarele opţiuni:
   - **Ton apel**: vă permite să alegeţi tonul de apel utilizat când primiţi apeluri vocale de la o persoană din grupul respectiv.
   - **Ton SMS**: vă permite să alegeţi tonul de avertizare când primiţi un mesaj text de la o persoană din grupul respectiv.
   - **Imagine grup**: vă permite să alegeţi o iconiţă care să fie afişată când primiţi apeluri vocale de la o persoană din grupul respectiv.
   - **Nume grup**: vă permite să denumiţi grupului respectiv. Pentru informaţii suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultaţi pag. 38.
6. După ce terminaţi de modificat setările, apăsaţi tasta **C** sau .

Apelarea rapidă

După înregistrarea numerelor în agendă, puteți seta până la opt cifre cu apelare rapidă pe care le puteți apela cu uşurință, apăsând tasta căreia i-a fost atribuit numărul.

Setare înregistrări cu apelare rapidă

1. Când este afişat ecranul de repaus apăsați tasta soft **Nume**.
2. Derulați la **Apelare rapidă** apăsând tasta Sus sau Jos şi apăsați tasta soft **Select.**.
3. Selectați tasta cu care doriți să apelați rapid numărul, de la tasta **2** la **9** şi apăsați tasta soft **OK**.

   Notă: Dacă ați atribuit deja un număr tastei, tasta soft **Opțiuni** înlocuieşte tasta soft **OK**. Treceți la pasul 6.
4. Selectați din listă o înregistrare din agendă şi apăsați tasta soft **Afiş.**.
5. Selectați unul din cifre, dacă înregistrarea conține mai multe, apăsând tasta Sus sau Jos şi apăsați tasta soft **Select.**.
6. După ce ați atribuit un număr tastei selectate, puteți utiliza următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:
   - **Schimbare**: vă permite să atribuiți alt număr tastei respective.
   - **Ştergere**: vă permite să anulați setarea aşa încât nici un număr să nu fie atribuit tastei.
   - **Ştergere toate**: vă permite să anulați toate setările astfel încât nici un număr să nu fie atribuit nici unei taste.
   - **Număr**: vă permite să vedeți numărul atribuit unei taste.
7. După ce ați setat opțiunile, apăsați tasta **C** sau \.

Apelarea rapidă din agendă

Pentru a apela rapid numerele atribuite tastelor de la **2** până la **9**, apăsați lung tasta corespunzătoare.

Notă: Locația de memorie 1 este rezervată pentru numărul serverului de mesaje vocale.

Ştergerea tuturor înregistrărilor din agendă

Puteți şterge toate înregistrările din memoria selectată sau din ambele memorii (respectiv memoria SIM sau memoria telefonului).

1. Când este afişat ecranul de repaus apăsați tasta soft **Nume**.
2. Derulați la **Ştergere toate** prin apăsarea tastei Sus sau Jos şi apăsați tasta soft **Select.**.
3. Pentru a marca memoria pe care vreți să o goliți, dintre **Toate**, **SIM** sau **Telefon**, apăsați tasta soft **Marcare**.

   Puteți scoate marcajul apăsând tasta soft **Demarcare**.
4. După ce ați selectat memoria, apăsați tasta soft **Şterg.** pentru a şterge înregistrările din memoria respectivă.
5. Introduceți parola telefonului şi apăsați tasta soft **OK**.

   Notă: Parola este presetată la “00000000” în fabrică. Pentru a o schimba, vezi pag. 100.
6. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da**.

   Pentru a anula ştergerea, apăsați tasta soft **Nu**.
7. Pentru a ieşi din submeniul Ştergere toate, apăsați tasta **C** sau \.

Verificare stare memorie

Puteți verifica câte nume şi cifre sunt stocate în agendă - în memoriile cartelei SIM şi telefonului. Puteți vedea şi capacitatea ambelor memorii.

1. Când este afişat ecranul de repaus apăsați tasta soft **Nume**.
2. Selectați opțiunea **Stare memorie** apăsând tasta Sus sau Jos şi apăsați tasta soft **Select.**.
3. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a vedea câte înregistrări există şi câte sunt libere în memoriile telefonului şi cartelei SIM.
4. Pentru a ieşi din acest submeniu, apăsați tasta **C** sau \.

Utilizarea SDN (Service Dialling Numbers - Numere apelare servicii)

Puteți vizualiza lista Service Dialling Numbers (Numere apelare servicii) (SDN) alocate de furnizorul dvs. de servicii. Aceste cifre le includ pe cele de urgență, de obținere a numerelor de telefon ale abonaților şi pe cele ale serviciului de mesagerie vocală.

1. În modul repaus, apăsați tasta soft **Nume**.
2. Selectați opțiunea **SDN** apăsând tasta Sus sau Jos şi apăsați tasta soft **Select.**.
3. Derulați lista numerelor apăsând tasta Sus sau Jos.
4. Pentru a forma numărul afişat, apăsați tasta soft **Apelare**.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai atunci când cartela dvs. SIM suportă Service Dialling Numbers (Numere apelare servicii) (SDN).

Mesaje text

(Serviciul de Mesaje Scurte (SMS) vă dă posibilitatea de a trimite şi de a primi mesaje-text scurte către şi de la alte telefoane mobile GSM. În plus, telefonul dvs. suportă Serviciul de Mesaje Extinse (EMS), care vă dă posibilitatea să creaţi mesaje scurte care să includă imagini simple, melodii, animaţii. Pentru a utiliza această facilitate, trebuie să vă abonaţi la serviciul mesagerie al furnizorului dvs. de servicii.

Apariţia pictogramei Mesaj ( ), indică primirea unor mesaje-text noi. Dacă memoria este plină, pe ecran apare un mesaj de eroare şi nu mai puteţi primi mesaje noi. Utilizaţi opţiunea **Ştergere** din fiecare căsuţă de mesaje pentru a şterge mesajele care nu mai prezintă interes.

Primite *(Meniu 1.1)*

Această căsuţă de mesaje se utilizează pentru înregistrarea mesajelor primite.

Când intraţi în acest meniu, se afişează pe ecran lista mesajelor, împreună cu numerele sau numele expeditorilor, dacă sunt disponibile în agenda dvs.

1. Selectaţi un mesaj din listă şi apăsaţi tasta soft **Afiş.** pentru a citi conţinutul mesajului.
2. Pentru a derula conţinutul, apăsaţi tasta Sus sau tasta Jos.
3. Pentru a trece la mesajul anterior sau la cel următor, apăsaţi tasta * sau tasta #.

În timp ce citiţi un mesaj, puteţi utiliza următoarele opţiuni apăsând tasta soft **Opţiuni**:

Ştergere: vă dă posibilitatea de a şterge mesajul.

Trimitere: vă dă posibilitatea să retrimiteţi mesajul. Pentru detalii despre modul în care puteţi trimite un mesaj, consultaţi pag. 67.

Răspuns text: vă dă posibilitatea să răspundeţi expeditorului, prin trimiterea unui mesaj text.

Returnare apel: vă dă posibilitatea să apelaţi expeditorul.

Extragere adresă: vă dă posibilitatea de a extrage numărul expeditorului şi adresele URL/e-mail sau numerele de telefon din mesajul-text, astfel încât să le puteţi salva în memoria telefonului dvs.

Mută în telefon: vă dă posibilitatea să mutaţi mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului dvs. Această opţiune este disponibilă numai când selectaţi un mesaj stocat pe cartela dvs. SIM.

Mută pe SIM: vă dă posibilitatea să mutaţi mesajul din memoria telefonului pe cartela SIM. Această opţiune este disponibilă numai când selectaţi un mesaj stocat în memoria telefonului.

Selectare obiecte: vă dă posibilitatea de a salva obiecte media, cum ar fi imagini sau sunete, din mesaj în telefonul dvs. Puteţi utiliza aceste obiecte când scrieţi un mesaj. Pentru detalii, consultaţi pag. 68.

Trimise *(Meniu 1.2)*

Această căsuță de mesaje se utilizează pentru înregistrarea mesajelor pe care le-ați trimis deja sau pe care le veți trimite.

Când intrați în acest meniu, apare pe ecran lista de mesaje, împreună cu numele sau numărul de telefon al primitorului, dacă acestea sunt disponibile în agenda dvs.

1. Selectați un mesaj din listă şi apăsați tasta soft **Afiş.** pentru a citi conținutul mesajului.
2. Pentru a derula conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.
3. Pentru a trece la mesajul anterior sau la cel următor, apăsați tasta * sau tasta #.

În timp ce citiți un mesaj, puteți utiliza următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Ştergere: vă dă posibilitatea de a şterge mesajul.

Trimitere: vă dă posibilitatea să retrimiteți mesajul. Pentru detalii despre modul în care puteți trimite un mesaj, consultați pag. 67.

Extragere adresă: vă dă posibilitatea de a extrage numărul destinatarului şi adresele URL/e-mail sau numerele de telefon din mesajul-text, astfel încât să le puteți salva în memoria telefonului dvs.

Mută în telefon: vă dă posibilitatea să mutați mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului dvs. Această opțiune este disponibilă numai când selectați un mesaj stocat pe cartela dvs. SIM.

Mută pe SIM: vă dă posibilitatea să mutați mesajul din memoria telefonului pe cartela SIM. Această opțiune este disponibilă numai când selectați un mesaj stocat în memoria telefonului.

Selectare obiecte: vă dă posibilitatea de a salva obiecte media, cum ar fi sunete, melodii, imagini sau animații din mesaj în telefonul dvs. Puteți utiliza aceste obiecte când scrieți un mesaj. Pentru detalii, consultați pag. 68.

Scrie nou *(Meniu 1.3)*

În acest meniu, puteți scrie şi trimite un mesaj-text.

Notă: Când adăugați obiecte media la mesaj, numărul de caractere pe care îl puteți introduce descreşte.

Crearea unui mesaj text simplu

1. Creați-vă mesajul.

   Notă: Pentru mai multe detalii despre introducerea caracterelor, consultați pag. 38.

2. Când terminați introducerea mesajului, apăsați tasta soft **Opțiuni**. Sunt disponibile următoarele opțiuni:
   - **Numai trimitere**: vă dă posibilitatea să trimiteți mesajul. Mesajul este şters după trimitere.
   - **Salvare şi trimitere**: vă dă posibilitatea să salvați o copie a mesajului, apoi să trimiteți mesajul. Vă puteți citi mesajul în Trimise.
   - **Numai salvare**: vă dă posibilitatea să salvați mesajul astfel încât să îl puteți trimite mai târziu. Vă puteți citi mesajul în Trimise.
   - Pentru informații suplimentare despre opțiunile **Formatare text**, **Adăugare obiecte**, **Adăugare modele**, **Adăugare agendă tel.**, **Adăugare favorit** şi **Limbă**, consultați pag. 68.

3. Selectați **Numai trimitere** sau **Salvare şi trimitere**, şi apăsați tasta soft **Select.**.

   Dacă doriți doar să salvați mesajul, selectați **Numai salvare**. După salvarea mesajului, telefonul revine la meniul **Mesaje text**.

4. Dacă selectați o opțiune de salvare, alegeți memoria în care doriți să fie salvat mesajul şi apăsați tasta soft **OK**.

5. Introduceți un număr de destinație şi apăsați tasta soft **OK**.

   Mesajul este transmis.

Notă: Dacă telefonul eşuează în trimiterea unui mesaj, vă va întreba dacă doriți să mai încerce o dată. Apăsați tasta soft **OK** pentru confirmare. Altfel, apăsați tasta soft **Ieşire** pentru a vă întoarce la ecranul SMS Nou.

Crearea unui mesaj utilizând meniul Opțiuni

1. Crearea unui mesaj.

2. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.

3. Alegeți una dintre următoarele opțiuni, utilizând tastele Sus şi Jos şi apăsând tasta soft **Select.**:

   - **Formatare text**: vă dă posibilitatea să formatați stilul textului. La atributul **Mărime**, sunt disponibile mărimile **Normal**, **Mare** şi **Mic**. La atributele **Subliniat** şi **Barat**, selectați **Pornit** sau **Oprit**. Atributele pot fi combinate.
   - **Adăugare obiecte**: vă dă posibilitatea de a adăuga un sunet, o melodie, o imagine sau o animație mesajului dvs. Selectați categoria obiectului ce va fi adăugat. La fiecare categorie, puteți selecta numeroase obiecte presetate, sau puteți alege un obiect primit din alte surse, cum ar fi Internetul sau alte telefoane.

   - **Adăugare modele**: vă dă posibilitatea să aplicați la text unul dintre modelele de mesaj presetate. Selectați unul din cele cinci mesaje stocate în meniul **Modele** (**Meniu 1.4**). Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 69.
   - **Adăugare agendă tel.**: vă dă posibilitatea să adăugați o înregistrare din agendă la mesajul dvs. Alegeți o adresă din listă.
   - **Adăugare favorit**: vă dă posibilitatea să adăugați o adresă de pagină web stocată în lista Favorite (**Meniu 8.1.2**). Alegeți o adresă din listă.
   - **Limbă**: vă dă posibilitatea să schimbați limba ce va fi utilizată în modul de introducere T9. Selectați limba ce va fi utilizată.

4. Încheiați mesajul, apoi trimiteți-l sau salvați-l urmând procedura de la pasul 2 de la pag. 67.

Modele *(Meniu 1.4)*

Utilizând acest meniu, vă puteți preseta maxim cinci mesaje pe care le utilizați cel mai frecvent.

Selectați o locație liberă sau modelul de mesaj pe care îl doriți şi apăsați tasta soft **Opțiuni**.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Editare: vă dă posibilitatea să scrieți un mesaj nou sau să editați mesajul.

Notă: Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 38.

Trimitere mesaj: vă dă posibilitatea să preluați mesajul. Odată ce ați terminat mesajul, îl puteți trimite, salva şi trimite sau pur şi simplu salva. Pentru detalii despre modul în care puteți trimite un mesaj, consultați pag. 67.

Ştergere: vă dă posibilitatea de a şterge mesajul. Vi se va cere să confirmați ştergerea, apăsând tasta soft **Da**.

Setări *(Meniu 1.5)*

În acest meniu, puteți alege setările SMS implicite. Un grup de setare reprezintă o colecție de setări necesare expedierii mesajelor. Numărul de grupuri de setare disponibile depinde de capacitatea cartelei dvs. SIM.

Notă: Ultima setare pe care ați accesat-o este automat activată pentru trimiterea mesajelor.

Setare x (unde **x** este numărul grupului de setare): fiecare grup are propriul lui submeniu.

Centru servicii: vă dă posibilitatea să stocați sau să schimbați numărul centrului dvs. de mesaje, necesar la trimiterea mesajelor. Trebuie să obțineți acest număr de la furnizorul dvs. de servicii.

Destinație impl.: vă dă posibilitatea să stocați un număr de destinație implicit. Numărul apare automat pe ecran, atunci când creați un mesaj.

Tip implicit: vă dă posibilitatea să setați tipul de mesaj implicit pe **Text**, **Fax**, **Email** sau **Pager**. Rețeaua vă poate converti mesajele în formatul selectat.

Valabilitate implicită: vă dă posibilitatea să setați perioada de timp în care mesajele dvs. sunt stocate la centrul dvs. de mesaje, perioadă în care se fac încercări de a livra mesajele.

Setare nume: vă dă posibilitatea de a da un nume grupului de setare în curs de definire.

Setări comune: Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Cale răspuns: dă posibilitatea destinatarului mesajului dvs. să vă răspundă prin centrul dvs. de mesaje, dacă rețeaua dvs. dispune de acest serviciu. Pentru a activa sau a dezactiva această opțiune, alegeți **Pornit** sau **Oprit**.

Raport trimitere: vă dă posibilitatea să activați sau să dezactivați funcția de raportare. Atunci când această funcție este activată, rețeaua vă informează dacă mesajul a fost livrat sau nu. Pentru a activa sau a dezactiva această opțiune, alegeți **Pornit** sau **Oprit**.

Selectare purtător: vă dă posibilitatea să alegeți între **GSM** sau **GPRS**, în funcție de rețeaua dvs.

Ştergere toate *(Meniu 1.6)*

Acest meniu vă dă posibilitatea de a şterge toate mesajele text din fiecare căsuță de mesaje. De asemenea, puteți şterge toate mesajele dintr-o dată.

Pentru a	**Apăsați**
selecta o căsuță de mesaje pentru ştergere	tasta Sus sau Jos. Pentru a şterge toate mesajele, selectați **Toate mesajele**.
marca	tasta soft **Marcare**.
demarca	tasta soft **Demarc**.
şterge mesajele marcate	tasta soft **Şterg**.

Când pe ecran apare un mesaj de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a confirma.

Stare memorie *(Meniu 1.7)*

Acest meniu vă arată câte mesaje sunt stocate în acest moment în memoriile SIM, a telefonului şi CB (Difuzare celulară).

Mesagerie vocală *(Meniu 1.8)*

Acest meniu vă oferă posibilitatea accesării mesageriei dvs. vocale, dacă rețeaua dvs. dispune de acest serviciu.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Conectare la mesageria vocală: înainte de a utiliza această facilitate, trebuie să introduceți numărul serverului vocal obținut de la furnizorul dvs. de servicii (vezi **Meniu 1.8.2**). Apoi, puteți selecta un număr de server din listă şi apăsa tasta soft **OK** pentru a vă asculta mesajele.

Pentru a vă conecta rapid la serverul vocal, apăsați lung tasta **1** în modul repaus.

Nr.server mesagerie vocală: există posibilitatea de a schimba numărul serverului de mesagerie vocală, dacă este necesar.

Pentru a	**Apăsați**
introduce numărul serverului	tastele numerice corespunzătoare.
corecta o cifră	tasta **C**.
muta cursorul la stânga sau la dreapta fără a şterge cifre	tasta Stânga sau Dreapta.

Notă: Mesageria vocală reprezintă o facilitate de rețea. Vă rugăm contactați-vă furnizorul de servicii pentru detalii.

Centru informare *(Meniu 1.9)*

Acest serviciu de rețea vă dă posibilitatea să primiți mesaje text cu diferite subiecte, cum ar fi vremea, traficul sau mesaje cu caracter promoțional. Mesajele difuzate apar pe ecran imediat ce au fost primite, cu condiția ca:

- telefonul să fie în modul repaus.
- opțiunea **Primire** să fie setată pe **Activare**.
- canalul de mesaje să fie activ în momentul respectiv pe lista de canale.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Citire: vă dă posibilitatea să vizualizați mesajul primit. Căsuța **Temporar** prezintă pe ecran mesajele difuzate, dar îşi pierde conținutul atunci când telefonul este închis. Derulați mesajul utilizând tastele Sus şi Jos. În timp ce citiți un mesaj, apăsați tasta soft **Salvare**, care va stoca mesajul în căsuța **Arhivă** pentru o preluare ulterioară.

Primire: vă dă posibilitatea să activați sau să dezactivați recepția mesajelor difuzate pe rețea.

Listă canale: vă dă posibilitatea să indicați canalele de pe care doriți să primiți mesaje difuzate. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Selectare: se utilizează pentru a activa sau dezactiva canalele de pe listă, prin marcarea sau respectiv demarcarea acestora. În fața fiecărui canal selectat apare un marcaj.

Adăugare canal: se utilizează pentru introducerea ID-ului şi titlului unui canal nou.

Ştergere: se utilizează pentru eliminarea unui canal de pe listă.

Editare: se utilizează pentru schimbarea ID-ului şi titlului unui canal existent.

Limbă: vă dă posibilitatea să selectați limba preferată pentru primirea mesajelor de rețea.

Vă rugăm contactați-vă furnizorul de servicii pentru detalii.

Mesaje multimedia

Serviciul de Mesaje Multimedia (MMS) este un serviciu de mesagerie foarte similar cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS). Livrează automat şi imediat mesaje personale multimedia de la telefon la telefon sau de la telefon la e-mail.

În plus față de conținutul familiar al mesajelor text, mesajele multimedia pot conține imagini, grafică, clipuri video şi audio. Un mesaj MMS reprezintă o prezentare multimedia într-o singură intrare. Nu este un fişier text cu anexe.

Utilizând facilitatea MMS, telefonul dvs. poate primi mesaje multimedia. De asemenea, puteți trimite mesaje multimedia, care reprezintă mesaje scurte care conțin imagini, cum ar fi fotografiile dvs. sau grafică descărcată de pe Internet. Această funcție este disponibilă numai dacă este suportată de furnizorul dvs. de servicii. Numai telefoanele care oferă facilități pentru mesaje multimedia pot primi şi afişa mesajele multimedia.

Primite *(Meniu 2.1)*

Vizualizarea unui mesaj la primirea acestuia

Când primiți un mesaj multimedia nou, ecranul prezintă notificarea textuală, împreună cu numărul expeditorului.

1. Apăsați tasta soft **Afiş.** pentru a vizualiza mesajul.

   Ecranul prezintă informații scurte despre mesaj, cum ar fi numărul expeditorului, dimensiunea mesajului şi subiectul.

2. Dacă doriți să vizualizați ulterior mesajul în Primite, apăsați tasta soft **Ieşire**.

   Dacă doriți să vizualizați conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.

În timp ce vizualizați un mesaj, apăsați tasta soft **Opțiuni**, pentru a putea utiliza următoarele opțiuni:

Preluare: preia mesajul de pe serverul MMS.

Ştergere: şterge mesajul.

Informații suplim.: vă prezintă informații detaliate despre mesaj.

Vizualizarea unui mesaj primit din Primite

Când accesați meniul **Primite** (**Meniu 2.1**), apare lista mesajelor multimedia primite, împreună cu numerele de telefon ale expeditorilor, dacă acestea sunt disponibile în agenda dvs., sau subiectele. Iconițele din stânga vă prezintă starea mesajelor.

- : Mesaje deja citite.
- : Mesaje pe care nu le-ați citit încă.

1. Selectați un mesaj din listă şi apăsați tasta soft **Select.**.

   Ecranul afişează mesajul şi trece, după un timp specificat, la următoarea pagină, dacă aceasta există; pentru detalii despre setarea acestui timp, consultați pag. 84.

2. Apăsați tasta soft **OK** pentru a trece în ecranul de vizualizare a mesajului sau ecranul.

   Sau ecranul va trece automat la vizualizarea mesajului.

3. Pentru a derula conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.

   Dacă mesajul are mai mult de o pagină, puteți trece prin pagini utilizând tastele Stânga şi Dreapta.

În timp ce vizualizați un mesaj, puteți alege opțiunile mesajului apăsând tasta soft **Opțiuni**.

Dacă vizualizați un mesaj nou, opțiunile sunt aceleaşi ca şi atunci când vizualizați un mesaj imediat după ce l-ați primit. Vezi secțiunea anterioară.

Când revizualizați un mesaj, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Ştergere: şterge mesajul.

Răspuns: vă dă posibilitatea să răspundeți expeditorului prin trimiterea unui mesaj text sau a unui mesaj multimedia.

Reapelare: vă dă posibilitatea să apelați expeditorul.

Extragere adresă: vă dă posibilitatea de a extrage numărul de telefon al expeditorului, astfel încât să îl puteți apela sau să îl puteți salva în agendă.

Transferare: vă dă posibilitatea să redirecționați mesajul către o altă persoană.

Salvare imagine: vă dă posibilitatea să salvați o imagine din mesaj în telefonul dvs. Imaginile sunt stocate în directorul **Imagini** (**Meniu 8.4**).

Salvare sunet: vă dă posibilitatea să salvați un sunet dintr-un mesaj în directorul **Sunete** (**Meniu 8.3**).

Informații: vă oferă informații despre mesaj, cum ar fi subiectul, adresa expeditorului, precum şi dimensiunea, starea şi prioritatea mesajului.

Trimise *(Meniu 2.2)*

Când accesați acest meniu, pe ecran apare lista mesajelor multimedia pe care le-ați trimis sau salvat. Iconițele din stânga vă prezintă starea mesajelor.

- : Mesaje în curs de a fi trimise
- : Mesaje trimise
- : Mesaje pe care telefonul dvs. nu le-a putut trimite
- : Mesaje de trimis
- : Mesaje întârziate

1. Selectați un mesaj din listă şi apăsați tasta soft **Select.**.

   Ecranul afişează mesajul şi trece, după un timp specificat, la următoarea pagină, dacă aceasta există; pentru detalii despre setarea acestui timp, consultați pag. 84.

2. Apăsați tasta soft **OK** pentru a trece în ecranul de vizualizare a mesajului.

   Sau ecranul va trece automat la vizualizarea mesajului.

3. Pentru a derula conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.

   Dacă mesajul are mai mult de o pagină, puteți trece prin pagini utilizând tastele Stânga şi Dreapta.

Când vizualizați un mesaj, puteți utiliza următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Ştergere: şterge mesajul.

Extragere adresă: vă dă posibilitatea să extrageți numerele destinatarilor sau adresele din mesaj, astfel încât să puteți forma un număr sau să le salvați în agendă.

Trimitere: vă dă posibilitatea să retrimiteți mesajul.

Editare mesaj: vă dă posibilitatea să schimbați conținutul mesajului, sunetul, imaginea sau textul.

Informații: vă oferă informații despre mesaj, cum ar fi subiectul, adresa expeditorului, precum şi dimensiunea, starea şi prioritatea mesajului.

Ciornă *(Meniu 2.3)*

După ce ați creat un mesaj multimedia, îl puteți stoca în această căsuță de mesaje, pentru a-l trimite ulterior.

Pentru informații detaliate despre vizualizarea unui mesaj, vezi “Trimise”, la pag. 77.

Scrie nou *(Meniu 2.4)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să creați un mesaj multimedia nou, apoi să-l trimiteți către destinații multiple.

Crearea şi trimiterea unui mesaj multimedia

1. Introduceți subiectul mesajului dvs., apoi apăsați tasta soft **OK**.

   Pentru mai multe detalii despre introducerea caracterelor, consultați pag. 38.

2. Când se evidențiază **Adăugare aici**, apăsați tasta soft **Opțiuni** şi adăugați conținutul mesajului, utilizând una din următoarele opțiuni:

   - **Adăugare text**: introduceți textul mesajului şi apăsați tasta soft **OK**.
   - **Adăugare imagine**: vă dă posibilitatea să adăugați o imagine stocată în directorul **Imagini** (**Meniu 8.4**). Alegeți o imagine şi apăsați tasta soft **Select.**. Este posibil ca unele imagini descărcate să nu fie adăugate, în funcție de formatul fişierului.
   - **Adăugare sunet**: vă dă posibilitatea să adăugați un fişier sunet. Selectați **Înregistrare** pentru a înregistra o nouă notă vocală, sau **Listă tonuri** pentru a adăuga un sunet din directorul **Sunete** (**Meniu 8.3**) sau o voce din **Listă note** (**Meniu 6.6.2**). Există posibilitatea ca unele dintre sunetele descărcate să nu fie adăugate, în funcție de formatul fişierului.
   - **Trimitere**: vă dă posibilitatea să trimiteți mesajul. Utilizați această opțiune când ați terminat de compus mesajul. Această opțiune este activată după ce ați adăugat conținutul mesajului.
   - **Salvare**: salvează mesajul în căsuța **Ciornă** (**Meniu 2.3**) sau în **Modele** (**Meniu 2.5**), pentru utilizarea ulterioară. Această opțiune este activată după ce ați adăugat conținutul mesajului.
   - **Setări**: vă dă posibilitatea de a schimba setările mesajului. Pentru detalii suplimentare privind fiecare opțiune de setare, consultați pag. 84. După schimbarea setărilor, trebuie să apăsați tasta soft ↺ sau tasta **C** pentru a vă întoarce la ecranul de opțiuni.
   - **Adăugare destinație**: vă dă posibilitatea să introduceți cifre sau adrese de destinație. Vezi paşii de la 7 la 12, de la pag. 81. După adăugarea acestora, apăsați tasta soft ↺ sau tasta **C** pentru a vă întoarce la ecranul de opțiuni.
   - **Previzualizare**: vă prezintă mesajul, aşa cum va fi afişat pe telefonul primitorului.

   Notă: Puteți adăuga text, o imagine sau un sunet, o dată pentru fiecare pagină.

3. Când conținutul adăugat apare pe ecran, apăsați tasta Jos pentru a evidenția **Adăugare aici**.

4. Repetați paşii 2 şi 3 până ce terminați de compus mesajul.

5. Dacă doriți să schimbați obiectele adăugate, apăsați tasta Sus sau tasta Jos pentru a evidenția unul dintre obiecte, apoi apăsați tasta soft **Opțiuni**. Sunt disponibile următoarele opțiuni:
   - **Editare text/imagine/sunet**: vă dă posibilitatea să schimbați textul sau să înlocuiți imaginea sau sunetul cu o alta/un altul.
   - **Adăugare pagină**: vă dă posibilitatea să adăugați pagini. Puteți trece pe fiecare pagină utilizând tasta Stânga sau tasta Dreapta atunci când se evidențiază **Pagină** pe ecranul de mesaje.
   - **Ştergere**: şterge obiectele (text, sunete) incluse în mesajul dvs.
   - **Durată**: vă dă posibilitatea să setați timpul de afişare a unui text, imagine sau sunet pe ecranul de prezentare. După timpul specificat, ecranul trece la următorul obiect, apoi continuă la pagina următoare.
   - **Trimitere**: vă dă posibilitatea să trimiteți mesajul.
   - **Salvare**: salvează mesajul în căsuța **Ciornă** (**Meniu 2.3**) sau în **Modele** (**Meniu 2.5**), pentru utilizarea ulterioară.
   - **Setări**: vă dă posibilitatea de a schimba setările mesajului. Pentru detalii suplimentare privind fiecare opțiune de setare, vezi pag. 84.
   - **Adăugare destinație**: vă dă posibilitatea să adăugați adrese de destinație. Vezi paşii de la 7 la 12.
   - **Previzualizare**: vă prezintă mesajul, aşa cum va fi afişat pe telefonul primitorului.

   Notă: Opțiunile disponibile sunt diferite, în funcție de obiectul pe care îl selectați pe ecranul de mesaje.

6. Când ați terminat de compus mesajul, alegeți **Trimitere** din opțiuni, şi apăsați tasta soft **Select.**.

7. Selectați **Către**, **Copie vizibilă** sau **Copie ascunsă** pentru introducerea unei adrese sau unui număr de destinație, apoi apăsați tasta soft **Select.**.

8. Alegeți una din următoarele opțiuni şi apăsați tasta soft **Select.**:
   - **Număr telefon**: vă dă posibilitatea să introduceți numărul de telefon pe care îl doriți.
   - **E-mail**: vă dă posibilitatea să introduceți adresa de e-mail a primitorului, pentru a trimite mesajul ca pe un e-mail.
   - **Agendă telefon**: vă dă posibilitatea să preluați un număr din agenda dvs. telefonică.

9. Introduceți un număr sau o adresă de e-mail, sau selectați un număr din Agendă.

10. Când numărul sau adresa corecte apar pe ecran, apăsați tasta soft **OK**.

11. Pentru a adăuga o destinație, apăsați tasta soft **Select.**, în momentul în care se evidențiază opțiunea **Adăugare destinație**. Repetați de la pasul 8.

    Dacă doriți să editați destinațiile, selectați una şi apăsați tasta soft **Select.**. O puteți schimba sau o puteți şterge.

12. Când terminați de adăugat destinațiile la tipul de destinatar, apăsați tasta **C** sau tasta soft .

13. Pentru a introduce cifre sau adrese, repetați paşii de la 7 la 12.

    Puteți introduce până la zece destinații la **Către**, **Copie vizibilă** şi **Copie ascunsă**.

14. Când ați terminat de introdus destinațiile, apăsați **Trimitere mesaj**, apoi apăsați tasta soft **Select.** de pe ecranul de trimitere al mesajelor imagine.

    Telefonul dvs. trimite mesajul.

Modele *(Meniu 2.5)*

Acest meniu stochează mesajele pe care dvs. le-ați salvat ca modele, astfel încât să le puteți reutiliza pentru a crea noi mesaje.

1. Derulați lista de modele, utilizând tastele Sus sau Jos.
2. Când se evidențiază modelul de mesaj pe care îl doriți, apăsați tasta soft **Select.**.
3. Apăsați tasta soft **OK** pentru a utiliza următoarele opțiuni, sau, după o anumită perioadă, ecranul va afişa opțiunile automat:
   - **Editare mesaj**: vă dă posibilitatea să trimiteți un mesaj utilizând modelul. Pentru detalii despre modul în care puteți trimite un mesaj, consultați pag. 78.
   - **Ştergere**: vă dă posibilitatea de a şterge mesajul. Vi se va cere să confirmați ştergerea, apăsând tasta soft **Da**.
4. Apăsați tasta pentru a reveni în modul repaus.

Ştergere toate *(Meniu 2.6)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să ştergeți toate mesajele multimedia din fiecare căsuță de mesaje. De asemenea, puteți şterge toate mesajele dintr-odată.

Pentru a	**Apăsați**
selecta o căsuță de mesaje pentru ştergere	tasta Sus sau Jos. Pentru a şterge toate mesajele, selectați **Toate mesajele**.
marca	tasta soft **Marcare**.
demarca	tasta soft **Demarc**.
şterge mesajele marcate	tasta soft **Şterg**.

Când pe ecran apare un mesaj de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a confirma.

Stare memorie *(Meniu 2.7)*

Puteți verifica starea memoriei pentru mesaje multimedia. Ecranul vă prezintă spațiu total, spațiul liber şi cel utilizat. De asemenea, vă arată cât spațiu este ocupat în prezent de fiecare căsuță de mesaje.

Configurare *(Meniu 2.8)*

Puteți schimba setările implicite pentru trimiterea sau primirea mesajelor multimedia.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Raport trimitere: când această opțiune este activată, rețeaua vă informează dacă mesajul dvs. a fost livrat sau nu.

Confirm. citire: când această opțiune este activată, telefonul dvs. trimite primitorului, împreună cu mesajul, o solicitare de răspuns.

Descărcare autom.: Când această opțiune este activată telefonul dvs poate prelua mesaje de pe serverul MMS fară notificare

Acceptare mesaj: puteți specifica ce categorie de mesaje doriți să primiți.

Ascundere ID: când această opțiune este activată, numărul dvs. de telefon nu apare pe ecranul telefonului primitorului.

Dată expirare: puteți selecta perioada de timp în care mesajele dvs. vor fi stocate la centrul de mesaje, după ce au fost trimise.

Oră livrare: puteți selecta perioada de întârziere după care telefonul dvs. trimite mesajele.

Prioritate: puteți selecta nivelul de prioritate al mesajelor dvs.

Raport permis: când această opțiune este dezactivată, expeditorul unui mesaj nu primeşte raportul de trimitere de la rețea.

Durată pagină: puteți seta cât timp o pagină a mesajului recepționat va fi afişată pe ecranul de prezentare. După timpul specificat, ecranul va trece automat la pagina următoare.

Profil MMS *(Meniu 2.9)*

În acest meniu vă puteți configura diferite setări de rețea, necesare când trimiteți sau primiți mesaje multimedia.

Note:

- La trimiterea mesajelor este activat ultimul profil pe care l-ați accesat.
- Dacă schimbați setările MMS fără instrucțiunile furnizorului de servicii, s-ar putea ca facilitatea MMS să nu funcționeze corespunzător.

Pentru fiecare profil sunt disponibile următoarele opțiuni:

Nume profil: puteți introduce numele pe care doriți să-l alocați serverului MMS.

URL conexiune: puteți introduce adresa URL a serverului dvs. MMS.

Securitate: puteți să selectați un mod de transmisie date. Alegeți **Acces securizat** pentru a vă proteja datele de accesul neautorizat; altfel, alegeți **Acces nesecurizat**.

Adresă IP: puteți introduce adresa serverului de interconectare, necesară pentru a vă conecta la serverul MMS.

Nume utilizator: puteți introduce identitatea utilizatorului, necesară pentru conectarea la serverul MMS.

Parola: puteți introduce parola necesară pentru conectarea la serverul MMS.

APN: puteți introduce numele punctului de acces utilizat pentru adresa serverului MMS.

Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă

Listă apeluri

În acest meniu puteți vizualiza:

- apelurile pierdute, primite sau efectuate.
- durata apelurilor dvs.
- costul apelurilor dvs.

Note:
- Puteți accesa numerele din cele trei tipuri de liste apăsând tasta în modul repaus.
- Numărul de liste de apeluri pe care telefonul dvs. îl poate stoca poate diferi în funcție de cartela dvs. SIM.

Apeluri pierdute *(Meniu 3.1)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să vizualizați ultimele 20 de apeluri primate, cărora nu li s-a răspuns.

Pe ecran apar numărul şi numele, dacă este disponibil, împreună cu data şi ora primirii apelului.

Apăsând tasta soft **Opțiuni**, puteți:

- edita numărul, dacă este disponibil, şi apela sau salva numărul în agendă.
- şterge apelul din listă.

Puteti apela numărul prin apăsarea tastei .

Apeluri primite *(Meniu 3.2)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să vizualizați ultimele 20 de apeluri primite.

Pe ecran apar numărul şi numele, dacă este disponibil, împreună cu data şi ora primirii apelului.

Apăsând tasta soft **Opțiuni**, puteți:

- edita sau salva numarul în agendă în vederea unei viitoare reapelări
- şterge apelul din listă.

Puteți apela numărul prin apăsarea tastei .

Apeluri efectuate *(Meniu 3.3)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să vizualizați ultimele 20 de apeluri efectuate.

Pe ecran apar numărul şi numele, dacă este disponibil, împreună cu data şi ora efectuării apelului.

Apăsând tasta soft **Opțiuni**, puteți:

- edita numărul şi apela sau salva numărul în agendă.
- şterge apelul din listă.

Puteți, de asemenea, apela numărul prin apăsarea tastei .

Ştergere toate *(Meniu 3.4)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să ştergeţi toate înregistrările din fiecare tip de apel. Puteţi, de asemenea, şterge toate înregistrările dintr-odată.

Pentru a	**Apăsaţi**
selecta un tip de apel pentru ştergere	tasta Sus sau Jos. Pentru a şterge toate listele dvs. de apeluri, selectaţi **Toate apelurile**.
marca	tasta soft **Marcare**.
demarca	tasta soft **Demarc**.
şterge mesajele marcate	tasta soft **Şterg**.

Când pe ecran apare un mesaj de confirmare, apăsaţi tasta soft **Da** pentru a confirma.

Durată apel *(Meniu 3.5)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să vizualizaţi cronometrele pentru apelurile efectuate şi primite.

Notă: Durata propriu-zisă pe care furnizorul de servicii o facturează pentru apeluri poate varia în funcţie de caracteristicile reţelei, de rotunjiri în facturare şi altele.

Sunt disponibile următoarele cronometre:

Durată ultim apel: afişează durata ultimului apel.

Total trimise: afişează durata totală a apelurilor efectuate din momentul ultimei resetări a cronometrului.

Total primite: afişează durata totală a apelurilor primite din momentul ultimei resetări a cronometrului.

Resetare cronometre: opţiune utilizată pentru resetarea cronometrelor de apeluri. Mai întâi trebuie să introduceţi parola telefonului (vezi pag. 140) apoi să apăsaţi tasta soft **OK**.

Cost apel *(Meniu 3.6)*

Această caracteristică de reţea vă dă posibilitatea să vizualizaţi costul apelurilor. Există posibilitatea ca acest meniu să nu fie afişat, în funcţie de proprietăţile cartelei dvs. SIM.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Cost ultim apel: costul ultimului apel efectuat.

Cost total: afişează costul tuturor apelurilor efectuate de la ultima resetare a contorului de cost. Dacă costul total depăşeşte costul maxim setat în opţiunea **Setare cost max.** , nu mai puteţi efectua nici un apel până nu resetaţi contorul.

Cost maxim: afişează costul maxim setat în opţiunea **Setare cost max**. Vezi mai jos.

Resetare contoare: opţiune utilizată pentru resetarea contorului de cost. Mai întâi trebuie să introduceţi PIN2 (vezi pag. 142) apoi să apăsaţi tasta soft **OK**.

Setare cost max.: opţiune utilizată pentru introducerea costului maxim pe care îl autorizaţi pentru apelurile dvs. Mai întâi trebuie să introduceţi PIN2 (vezi pag. 142) apoi să apăsaţi tasta soft **OK**.

Preţ/unitate: opţiune utilizată pentru setarea costului unei unităţi; acest preţ per unitate se aplică atunci când calculaţi costul apelurilor dvs. Mai întâi trebuie să introduceţi PIN2 (vezi pag. 142) apoi să apăsaţi tasta soft **OK**.

Setări tonuri

Puteți utiliza facilitatea Setări tonuri pentru a personaliza diferite setări, cum ar fi:

- melodia de apel, volumul şi tipul.
- sunetele emise atunci când apăsați o tastă, când primiți un mesaj, când deschideți/închideți clapeta telefonului sau când vă porniți/opriți telefonul.
- tonul de avertizare emis la fiecare minut în timpul unei convorbiri, când faceți o greşeală sau când apelul dvs. este conectat la sistem.

Notă: Când telefonul este în modul silențios (vezi pag. 30), nu puteți schimba setările tonurilor.

Ton apel *(Meniu 4.1)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să selectați o melodie de apel.

Puteți alege din multe melodii diferite. De fiecare dată când selectați o melodie, aceasta este redată timp de câteva secunde. Dacă ați descărcat tonuri de pe Internet sau din programul opțional EasyGPRS, le puteți vizualiza în acest meniu.

Volum sonerie *(Meniu 4.2)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să reglați volumul apelului la unul din cele cinci niveluri.

Utilizați tastele de navigare "Tastă sus" respective "Tastă jos" sau tastele de volum de pe partea stângă a telefonului, pentru a micşora sau mări volumul.

Tip avertizare *(Meniu 4.3)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să specificați modul în care doriți să fiți informați atunci când sunteți apelați.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Numai lumină: numai lumina de serviciu clipeşte; telefonul nu sună şi nu vibrează.

Melodie: telefonul sună utilizând melodia selectată în opțiunea de meniu **Ton apel** (**Meniu 4.1**); vezi pag. 90.

Vibrație: telefonul vibrează dar nu sună.

Vibr.+Melodie: telefonul vibrează întâi de trei ori, apoi începe să sune.

Ton tastatură *(Meniu 4.4)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să selectați tonul pe care îl va emite telefonul dvs. când apăsați o tastă.

Pentru a opri sunetul, selectați **Oprit**.

Ton mesaj *(Meniu 4.5)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să selectați modul în care telefonul dvs. vă informează că a fost primit un mesaj nou.

Ton SMS *(Meniu 4.5.1)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să selectați modul în care telefonul dvs. vă informează că a fost primit un mesaj SMS nou.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Oprit: telefonul nu utilizează tonul SMS.

Doar lumină: lumina de serviciu clipeşte.

Vibrație: telefonul vibrează.

Bip unic: telefonul emite un singur bip.

Ton x SMS: telefonul utilizează unul unul dintre următoarele tonuri SMS disponibile.

Ton SMS-Info *(Meniu 4.5.2)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să selectați modul în care telefonul dvs. vă informeaza la primirea unui mesaj Info nou.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Oprit: telefonul nu utilizează tonul info.

Doar lumină: lumina de serviciu clipeşte.

Vibrație: telefonul vibrează.

Bip unic: telefonul emite un singur bip.

Ton x SMS-Info: telefonul utilizează unul din tonurile info.

Ton clapetă *(Meniu 4.6)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să selectați o melodie pe care telefonul o va utiliza când deschideți sau închideți clapeta.

Pentru a opri sunetul, selectați **Oprit**.

Ton pornire/oprire *(Meniu 4.7)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să selectați o melodie pe care telefonul o va utiliza când este pornit sau când este oprit.

Pentru a opri sunetul, selectați **Oprit**.

Tonuri suplimentare *(Meniu 4.8)*

Puteți adăuga tonuri suplimentare pentru telefonul dvs.

Pentru a	Apăsați
activa un ton anume	tasta soft **Pornit**. În fața opțiunii respective apare un marcaj.
dezactiva un ton anume	tasta soft **Oprit** din nou. Marcajul nu mai este afişat pe ecran.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Ton de eroare: stabileşte dacă telefonul să vă informeze sau nu când faceți o greşeală.

Bip la minut: stabileşte dacă telefonul emite sau nu un bip la fiecare minut scurs dintr-un apel efectuat, pentru a vă ține la curent cu durata apelului.

Ton conectare: stabileşte ca telefonul dvs. să emită un bip când apelul dvs. este conectat la sistem.

Setări telefon

Multe dintre diferitele facilități ale telefonului dvs. pot fi personalizate după preferința dvs. Toate aceste facilități sunt accesate în meniul **Setări telefon**.

Setări ecran *(Meniu 5.1)*

În acest meniu, puteți modifica diversele setări ale ecranului sau luminii de fundal.

Imagine fundal *(Meniu 5.1.1)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să modificați imaginea de fundal sau culoarea textului ce va fi afişat în modul repaus.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Listă fundaluri: puteți selecta o imagine de fundal ce va fi afişată pe ecranul telefonului atunci când acesta este în mod repaus.

Pentru a schimba imaginea de fundal:

1. Derulați lista apăsând tasta Sus sau Jos.

   Există numeroase imagini presetate disponibile. De asemenea, puteți selecta fundalul alb sau orice altă imagine descărcată de pe Internet sau din programul EasyGPRS, sau primită prin mesaje. Odată ce ați setat o fotografie ca fundal, aceasta se afişează ca **Fotografia mea.icn** pe această listă.

2. Apăsați tasta soft **Select.** când se evidențiază imaginea pe care o doriți.

3. După vizualizarea imaginii, apăsați tasta soft **Select.** pentru ca imaginea să apară pe ecranul de repaus.

Afişare text: puteți specifica dacă telefonul dvs. va afişa sau nu un text, cum ar fi data şi ora, şi numele furnizorului de servicii.

Culoare text: puteți selecta culoarea textului afişat pe ecranul de repaus.

Stil meniu *(Meniu 5.1.2)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să selectați stilul de prezentare a meniului. Puteți alege între **Stil bară** şi **Stil pagină**.

Contrast *(Meniu 5.1.3)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să reglați contrastul ecranului, astfel încât să aveți vizibilitate bună în diferite condiții de iluminare.

Reglați contrastul utilizând tastele Sus şi Jos sau tastele ^ şi v de pe partea stângă a telefonului.

Lumină fundal *(Meniu 5.1.4)*

Puteți selecta lumină de fundal pentru telefonul dvs. sau nu. Se poate obține o creştere a duratei de aşteptare/ convorbire, dacă opriți lumina de fundal.

Puteți selecta durata în care lumina de fundal va fi pornită. Lumina de fundal se aprinde când apăsați o tastă sau când primiți un apel sau un mesaj, şi se stinge după perioada de timp specificată de dvs.

Lumină automată *(Meniu 5.1.5)*

Această facilitate vă dă posibilitatea să conservați puterea bateriei, prin utilizarea luminii de fundal numai în anumite perioade.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: lumina de fundal este utilizată conform setării din opțiunea de meniu **Lumină fundal** (**Meniu 5.1.4**); vezi pag. 96.

Activare: lumina de fundal este utilizată numai pe perioada de timp specificată. Puteți introduce ora la care telefonul aprinde lumina de fundal, şi apoi ora la care telefonul o va stinge, utilizând tastele numerice corespunzătoare.

Lumină serviciu *(Meniu 5.1.6)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să optați dacă lumina de serviciu va fi aprinsă sau nu, sau în ce culoare va clipi.

Alegeți una din cele şapte setări de culoare. Când telefonul este gata de utilizare, lumina de serviciu clipeşte în culoarea respectivă.

Dacă nu doriți să utilizați lumina de serviciu, selectați **Oprit**.

Logo grafic *(Meniu 5.1.7)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să afişați logo-ul operatorului dvs. în locul numelui.

Oprit: în modul repaus se afişează numele furnizorului de servicii.

Pornit: în modul repaus se afişează logo-ul furnizorului de servicii, stocat în telefonul dvs.; dacă nu a fost stocat nici un logo, se afişează numele furnizorului de servicii.

Mesaj de salut *(Meniu 5.2)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să setați un mesaj de întâmpinare care va apărea scurt pe ecran la pornirea telefonului.

Pentru a	Apăsați
şterge mesajul existent	tasta **C** şi țineți-o apăsată până ce mesajul este şters.
introduce un mesaj nou	tastele alfanumerice corespunzătoare.
schimba modul de introducere a textului	tasta soft dreapta.

Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 38.

Număr propriu *(Meniu 5.3)*

Această facilitate vă dă posibilitatea să:

- alocați un nume tuturor numerelor proprii înregistrate pe cartela dvs. SIM.
- editați numele şi numerele.

Această funcție reprezintă un ajutor de memorie, care se poate utiliza pentru a verifica propriile cifre de telefon, dacă este nevoie.

Nici o schimbare efectuată aici nu afectează numerele reale ale abonatului de pe cartela dvs. SIM.

Limbă *(Meniu 5.4)*

Puteți selecta limba de afişare. Când opțiunea de limbă este setată pe **Automat**, limba este automat selectată conform limbii utilizate de cartela SIM.

Securitate *(Meniu 5.5)*

Facilitatea Protecție vă dă posibilitatea să restricționați utilizarea telefonului permițând apelarea anumitor persoane şi efectuare numai unor tipuri de apel.

Se utilizează diferite parole şi coduri pentru protejarea caracteristicilor telefonului dvs. Acestea sunt descrise în secțiunile următoare. De asemenea, consultați paginile 140-143.

Verificare PIN *(Meniu 5.5.1)*

Când facilitatea Verificare PIN este activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul. Prin urmare, nici o persoană care nu cunoaşte codul dvs. PIN nu poate utiliza telefonul fără aprobarea dvs.

Notă: Înainte să dezactivați facilitatea Verificare PIN, trebuie să introduceți codul PIN.

Pentru schimbarea codului PIN, consultați meniul **Schimbare PIN** (**Meniu 5.5.2**) de pe pagina următoare.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: telefonul se conectează direct la rețea când îl porniți.

Activare: trebuie să introduceți codul PIN la fiecare pornire a telefonului.

Schimbare PIN *(Meniu 5.5.2)*

Această facilitate vă dă posibilitatea să schimbați codul PIN actual cu unul nou, cu condiția ca facilitatea Verificare PIN să fie activată. Trebuie să introduceți codul PIN actual înainte de a specifica unul nou.

O dată ce ați introdus un cod PIN nou, sunteți rugați să-l confirmați introducându-l încă o dată.

Blocare telefon *(Meniu 5.5.3)*

Atunci când această facilitate este activată, telefonul este blocat, iar dvs. trebuie să introduceți parola de 8 cifre, ori de câte ori porniți telefonul.

Parola este presetată la “00000000” în fabrică. Pentru a schimba parola telefonului, consultați meniul **Schimbare parolă** (**Meniu 5.5.4**).

O dată ce a fost introdusă parola corectă, puteți utiliza telefonul până în momentul opririi lui.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: nu vi se cere să introduceți parola când porniți telefonul.

Activare: vi se cere să introduceți parola când porniți telefonul.

Schimbare parolă *(Meniu 5.5.4)*

Această facilitate vă dă posibilitatea să schimbați parola actuală a telefonului dvs. cu una nouă. Trebuie să introduceți parola actuală înainte de a specifica o parolă nouă.

Parola este presetată la “00000000” în fabrică. O dată ce ați introdus parola nouă, sunteți rugați să o confirmați prin introducerea ei încă o dată.

Blocare SIM *(Meniu 5.5.5)*

Atunci când facilitatea Blocare SIM este activată, telefonul dvs. nu funcționează decât cu actuala cartelă SIM. Trebuie să introduceți codul de blocare SIM.

O dată ce ați introdus codul de blocare, sunteți rugat să-l confirmați introducându-l încă o dată.

Pentru a debloca cartela SIM, trebuie să introduceți codul de blocare SIM.

Acces securizat *(Meniu 5.5.6)*

Utilizând acest meniu, puteți bloca accesul la diverse obiecte, cum ar fi mesaje mulitmedia, liste de note, imagini, sunete. Odată blocat un obiect, accesul la meniurile asociate se poate face numai introducând parola telefonului.

Pentru a	**Apăsați**
selecta un obiect pentru blocare	tasta Sus sau Jos. Pentru a bloca toate obiectele dvs., selectați **Toate**.
marca	tasta soft **Marcare**.
demarca	tasta soft **Demarc**.
bloca obiectele marcate	tasta soft **OK**.

Dacă telefonul vă cere să introduceți parola telefonului, introduceți parola şi apăsați tasta soft **OK**.

Notă: Parola este presetată la “00000000” în fabrică. Pentru a o schimba, vezi meniul **Schimbare parolă**.

Mod FDN *(Meniu 5.5.7)*

Modul FDN (Apelare Limitată Numere), dacă este suportat de cartela dvs. SIM, vă dă posibilitatea să restricționați apelurile pe care le efectuați la un set limitat de cifre de telefon.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: puteți apela orice număr.

Activare: puteți apela numai numerele de telefon din agenda dvs. Trebuie să introduceți codul PIN2.

Notă: Nu toate cartelele SIM au cod PIN2. Dacă cartela dvs. SIM nu are, acest meniu nu este afişat.

Pentru a vă schimba codul PIN2, consultați meniul **Schimbare PIN2** (**Meniu 5.5.8**) de mai jos.

Schimbare PIN2 *(Meniu 5.5.8)*

Această caracteristică vă dă posibilitatea să schimbați codul PIN2 actual cu unul nou. Trebuie să introduceți codul PIN2 actual, înainte de a specifica unul nou.

O dată ce ați introdus un cod PIN2 nou, sunteți rugați să-l confirmați introducându-l încă o dată.

Notă: Nu toate cartelele SIM au cod PIN2. Dacă cartela dvs. SIM nu are, acest meniu nu este afişat.

Setări suplimentare *(Meniu 5.6)*

Puteți să activați sau să dezactivați facilitățile de reapelare sau răspuns automat.

Pentru a	Apăsați
activa o facilitate	tasta soft **Pornit**. În fața opțiunii respective apare un marcaj.
dezactiva o facilitate	tasta soft **Oprit**. Marcajul nu mai este afişat pe ecran.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Reapelare autom.: când această opțiune este marcată, telefonul face până la zece încercări de a reapela numărul, după un prim apel nereuşit.

Notă: Intervalul între două încercări de apelare variază.

Clapetă activă: când această opțiune este marcată, puteți răspunde unui apel prin simpla deschidere a clapetei.

Când nu este marcată, trebuie să deschideți clapeta telefonului şi să apăsați o tastă, în funcție de setarea opțiunii **Răsp. orice tastă**. Vezi mai jos.

Răsp. orice tastă: când această opțiune este marcată, puteți răspunde unui apel primit apăsând orice tastă, cu excepția tastei şi a tastei soft **Respins**. Pentru a refuza apelul, apăsați tasta sau tasta soft **Respins**.

Când această opțiune nu este marcată, puteți să apăsați doar tasta sau tasta soft **Accept**.

Scurtături *(Meniu 5.7)*

Tastele Sus şi Jos pot fi utilizate ca taste pentru scurtături. În modul repaus, ele vă dau posibilitatea să accesați direct anumite opțiuni de meniu.

Pentru a aloca o scurtături unei taste:

1. Selectați tasta ce urmează a fi utilizată ca tastă de scurtături, apăsând tasta Sus sau Jos şi apăsați tasta soft **Select.** sau tasta Dreapta.

2. Selectați opțiunea de meniu ce va fi alocată acelei taste apăsând tasta Sus sau Jos.

   Notă: Pentru dezactivarea unei taste de scurtături, selectați opțiunea **Nimic**.

3. Apăsați tasta soft **Select.** pentru a salva selecția.

Resetare *(Meniu 5.8)*

Puteți reseta cu uşurință telefonul dvs. înapoi la setările implicite. Pentru resetarea telefonului dvs.:

1. Selectați opțiunea de meniu **Resetări**.

2. Introduceți parola de 8 cifre a telefonului şi apăsați tasta soft **OK**.

Notă: Parola este presetată la “00000000”. Pentru schimbarea parolei, consultați pag. 100.

Agenda

Meniul "Agendă" vă dă posibilitatea să:

- setați o alarmă, astfel încât telefonul să vă sune la o anumită oră, pentru a vă reaminti că aveți o întâlnire, de exemplu.
- vizualizați calendarul şi să vă organizați orarul.
- setați data şi ora.
- definiți lista a ceea ce aveți de înfăptuit.
- utilizați telefonul ca şi calculator pentru operații matematice simple sau pentru operațiuni de schimb valutar.
- înregistrați note vocale.
- efectuații conversii valutare.

Alarmă *(Meniu 6.1)*

Această facilitate vă dă posibilitatea să:

- setați alarma să sune la o anumită oră.
- setați telefonul să pornească automat şi să sune alarma, chiar dacă telefonul este oprit.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Alarmă unică: alarma sună o singură dată apoi este dezactivată.

Alarmă zilnică: alarma sună în fiecare zi, la aceeaşi oră.

Ceas deşteptător: alarma sună pentru a vă trezi dimineața.

Pentru setarea alarmei:

1. Alegeți tipul de alarmă pe care îl doriți, apoi apăsați tasta soft **Select.**.

2. Introduceți ora la care doriți să sune alarma.

   Notă: Telefonul dvs. este presetat pe format de 24 ore. Pentru schimbarea formatului, consultați pag. 109.

   Dacă doriți să utilizați opțiunile alarmei, apăsați tasta soft **Opțiuni**. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

   - **Eliminare alarmă**: dezactivează alarma curentă.
   - **Setare ton alarmă**: vă dă posibilitatea să selectați melodie pentru alarmă.

3. Apăsați tasta soft **OK**.

4. Dacă ați selectat **Ceas deşteptător** în pasul 1, alegeți opțiunea de repetare, fie **Luni până vineri**, fie **Luni până sâmb.**, şi apăsați tasta soft **Select.**.

Pentru a opri alarma când aceasta sună, deschideți clapeta şi apăsați tasta soft **Ieşire**.

Eliminare alarmă: dezactivează toate setările de alarmă.

Pornire automată: când această opțiune este setată pe **Activare**, alarma sună la ora specificată, chiar dacă telefonul este oprit.

Când opțiunea de meniu este setată pe **Dezactivare**, iar telefonul este oprit la ora specificată, alarma nu sună.

Calendar *(Meniu 6.2)*

Cu această facilitate, puteți:

- să consultați calendarul pentru a vă verifica notele.
- să scrieți note pentru a vă reaminti orarul.
- să fixați o alarmă, dacă este necesar.

Consultarea calendarului

Când selectați meniul **Calendar** (**Meniu 6.2**), se afişează calendarul pe ecran. Sunt disponibile următoarele opțiuni când apăsați tasta soft **Opțiuni**:

Căutare toate: afişează toate notele, începând cu cea mai veche, indiferent de zi. Pentru a derula notele, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.

Ştergere toate: vă dă posibilitatea să ştergeți toate notele. Sunteți rugat să confirmați.

Mergi la data: vă dă posibilitatea să mergeți direct la o anumită dată.

Ieşire: vă permite să ieşiți din această facilitate şi să vă întoarceți la modul repaus.

Scrierea unei note

Puteți compune până la 30 de note pentru o singură zi.

Pentru scrierea sau editarea unei note la o anumită dată:

1. Selectați o dată din calendar, utilizând tastele de navigare.

   Notă: Pentru a sări la luna anterioară sau la cea următoare, apăsați tasta ∧ sau ∨ de pe partea stângă a telefonului.

2. Apăsați tasta soft **Select.**.

   Pe ecran apare o căsuță de note goală, care vă permite să introduceți nota.

3. Introduceți nota, apoi apăsați tasta soft **OK**.

   Notă: Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 38.

   Veți fi întrebat dacă doriți să setați o alarmă.

4. Dacă doriți ca o alarmă să vă notifice într-o anumită zi, apăsați tasta soft **Da**.

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**. Nota este salvată.

5. Dacă ați apăsat tasta soft **Da**, setați ora de alarmare şi apăsați tasta soft **OK**.

   Puteți selecta şi o melodie ca alarmă, apăsând tasta soft **Melodie**.

Culoarea datei respective se schimbă în verde, pentru a indica existența unei note pentru data respectivă.

Vizualizarea unei note

Când selectați o zi pentru care există deja o notă în calendar, ultima notă pentru acea zi se afişează pe ecran.

Dacă sunt stocate mai multe note, apăsați tasta Sus sau Jos pentru a vizualiza nota anterioară sau cea următoare.

Apăsați tasta soft **Nou** pentru a adăuga încă o notă pentru ziua respectivă.

Puteți accesa acum următoarele opțiuni, după ce apăsați tasta soft **Opțiuni**:

Editare: vă dă posibilitatea să modificați nota scrisă.

Alarmă: vă dă posibilitatea să setați o alarmă la ora specificată, pentru a vă informa despre notă. Dacă ați setat anterior alarma, acum aveți posibilitatea de a o schimba sau şterge.

Ştergere: vă dă posibilitatea să ştergeți nota scrisă.

Copiere: vă permite să copiați nota într-o altă zi.

Mutare: vă dă posibilitatea să modificați data la care era setată nota respectivă.

Ora şi data *(Meniu 6.3)*

Acest meniu vă dă posibilitatea de a seta ora şi data curente. Puteți, de asemenea, utiliza această opțiune pentru a afla ora pe glob.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Setare oră: vă dă posibilitatea să introduceți ora. Puteți alege formatul orei din opțiunea de meniu **Format oră** (**Meniu 6.3.4**). Vezi mai jos.

Notă: Înainte de setarea orei, trebuie să specificați zona orară în opțiunea de meniu **Ora pe glob** (**Meniu 6.3.3**).

Setare dată: vă dă posibilitatea să introduceți ziua, luna şi anul.

Ora pe glob: vă dă posibilitatea să aflați care este ora pe glob, utilizând tastele Stânga şi Dreapta.

Ecranul afişează:

- numele oraşului
- data şi ora curente.
- diferența în ore între oraşul selectat şi oraşul dvs., dacă ați setat ora locală (vezi mai jos pentru informații suplimentare) sau ora GMT (implicit).

Pentru a selecta zona dvs. orară:

1. Selectați oraşul care corespunde zonei dvs. orare apăsând tasta Stânga sau Dreapta o dată sau de mai multe ori.
   Se afişează ora şi data locale.

2. Apăsați tasta soft **OK**.

Format oră: vă dă posibilitatea să schimbați formatul orei în **24 ore** sau **12 ore**.

Calculator *(Meniu 6.4)*

Cu această facilitate, puteți să utilizați telefonul ca pe un calculator. Calculatorul oferă funcții aritmetice de bază, adunare, scădere, înmulțire şi împărțire.

1. Introduceți primul număr utilizând tastele numerice.

   Note:
   - Pentru a şterge greşelile sau a şterge ecranul, apăsați tasta **C**.
   - Pentru a include o virgulă zecimală sau o paranteză, apăsați tasta soft din stânga, până ce simbolul dorit apare pe ecran.

2. Apăsați tasta soft din dreapta, până ce simbolul aritmetic necesar se afişează: **+** (adunare), **-** (scădere), * (înmulțire), **/** (împărțire).

3. Introduceți al doilea număr.

4. Pentru a vizualiza rezultatul, apăsați tasta .

5. Repetați paşii de la 1 la 4, de câte ori este necesar.

Listă activități *(Meniu 6.5)*

Această facilitate vă dă posibilitatea să:

- introduceți o listă de activități pe care trebuie să le finalizați.
- alocați priorități şi termene limită pentru fiecare activitate.
- sortați activitățile după prioritate şi marcajul de stare.

Crearea listei de activități

1. Apăsați tasta soft **Nou**.

2. Introduceți prima activitate.

   Notă: Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 38.

3. Apăsați tasta soft **OK**.

4. Selectați prioritate mare, normală sau scăzută, utilizând tastele Sus şi Jos, apoi apăsați tasta soft **Select.**.

5. Introduceți termenul limită şi apăsați tasta soft **OK**.

   Dacă nu doriți să setați un termen limită, apăsați tasta soft **Salt**.

Editarea Listei de activități

Când selectați meniul **Listă activități** (**Meniu 6.5**), conținutul actual se afişează pe ecran împreună cu marcajul de stare şi prioritatea; pentru Mare, pentru Normală şi pentru Mică.

Pentru a vizualiza detaliile pentru o anumită activitate	① evidențiați activitatea. ② apăsați tasta soft **Afiş.**. ③ derulați activitățile utilizând tastele Sus şi Jos, dacă este necesar.
Pentru a modifica starea unei anumite activități	① evidențiați activitatea. ② apăsați tasta * pentru a marca activitatea ca terminată, la data şi ora curentă. sau ① evidențiați activitatea. ② apăsați tasta soft **Opțiuni**. ③ selectați opțiunea **Marcare**. ④ selectați starea corespunzătoare (**Terminat** sau **Refacere**).
Pentru a crea o nouă activitate	① apăsați tasta soft **Opțiuni**. ② selectați opțiunea **Nou**. ③ introduceți textul, prioritatea şi/ sau termenul limită pentru activitatea respectivă.
Pentru a edita o activitate existentă	① evidențiați activitatea. ② apăsați tasta soft **Opțiuni**. ③ selectați opțiunea **Editare**. ④ schimbați textul, prioritatea şi/ sau termenul limită pentru activitatea respectivă, după necesități.
Pentru a sorta activitățile existente după prioritate sau stare	① apăsați tasta soft **Opțiuni**. ② selectați opțiunea **Sortare**. ③ selectați criteriul de sortare (**Ridicată**, **Scăzută**, **Terminat** sau **Refacere**).

Pentru a copia o activitate	① evidențiați activitatea. ② apăsați tasta soft **Opțiuni**. ③ selectați opțiunea **Copiere**. ④ schimbați textul, prioritatea şi/ sau termenul limită pentru activitatea respectivă, după necesități.
Pentru a copia o activitate în calendar	① evidențiați activitatea. ② apăsați tasta soft **Opțiuni**. ③ selectați opțiunea **Copiere în calendar**. ④ schimbați textul şi termenul limită pentru respectiva activitate şi setați alarma, după necesități.
Pentru a şterge o activitate	① evidențiați activitatea. ② apăsați tasta soft **Opțiuni**. ③ selectați opțiunea **Ştergere**.
Pentru a şterge toate activitățile	① apăsați tasta soft **Opțiuni**. ② selectați opțiunea **Ştergere toate**. ③ confirmați ştergerea prin apăsarea tastei soft **OK**.
Pentru a ieşi din lista de activități	① apăsați tasta soft **Opțiuni**. ② selectați opțiunea **Ieşire**.

Notă vocală *(Meniu 6.6)*

Puteți înregistra până la 5 note vocale de 30 de secunde fiecare. După înregistrare, puteți trimite nota şi altor persoane utilizând serviciul de mesaje multimedia.

Înregistrare *(Meniu 6.6.1)*

Acest meniu vă dă posibilitatea să înregistrați o notă nouă. Când selectați această opțiune, ecranul vă afişează cronometrul de 30 de secunde.

1. Pentru a porni înregistrarea, apăsați tasta soft **Înreg**.
2. Înregistrați nota vorbind în microfon.
3. Când apăsați tasta soft **Stop** sau când expiră timpul de înregistrare, se afişează următoarele opțiuni:
   - **Redare**: puteți reasculta nota înregistrată.
   - **Reînregistrare**: puteți şterge nota vă permite să înregistrați alta.
   - **Salvare**: vă dă posibilitatea să salvați nota.
   - **Ieşire**: anulează înregistrarea şi iese din meniul **Înregistrare**.
4. Pentru a salva nota, alegeți **Salvare** din opțiuni, apoi apăsați tasta soft **Select.**.
5. Apăsați tasta **C** pentru ştergerea numelui implicit, dacă este necesar, apoi introduceți un nume pentru nota respectivă.

   Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 38.
6. Apăsați tasta soft **OK**.

   Nota este salvată, iar ecranul afişează informațiile despre nota respectivă.

7. Apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a utiliza următoarele opțiuni:
   - **Trimitere**: vă dă posibilitatea să trimiteți nota altor persoane, utilizând facilitatea MMS. Urmați procedura de la pag. 78.
   - **Redenumire**: vă dă posibilitatea să schimbați numele notei.
   - **Ştergere**: şterge nota
8. Pentru ieşire, apăsați tasta **C** sau tasta .

Listă note *(Meniu 6.6.2)*

Acest meniu afişează lista dvs. de note vocale. Derulați la o notă şi apăsați tasta soft **Opțiuni**. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Redare: puteți reasculta nota înregistrată.

Trimitere: vă dă posibilitatea să trimiteți nota altor persoane, utilizând facilitatea MMS. Consultați pag. 78 pentru informații detaliate despre trimiterea unui mesaj.

Redenumire: vă dă posibilitatea să schimbați numele notei.

Informații: afişează informații despre notă, cum ar fi numele, ziua, ora şi durata înregistrării.

Ştergere: şterge nota

Ştergere toate *(Meniu 6.6.3)*

În acest meniu, puteți şterge toate notele vocale.

Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da**. Pentru a anula ştergerea, apăsați tasta soft **Nu**.

Schimb valutar *(Meniu 6.7)*

Utilizând acest meniu, puteți face conversii de monedă.

1. Introduceți cursul de schimb al monedei sursă şi apăsați tasta soft **OK**.

   Puteți insera o virgulă zecimală apăsând tasta #.

2. Introduceți suma de convertit şi apăsați tasta soft **OK**.

   Suma pe care ați introdus-o şi echivalentul acesteia sunt afişate pe ecran.

3. Apăsați tasta soft **Ieşire**, pentru a ieşi din convertorul valutar.

Servicii rețea

Aceste funcții meniu reprezintă servicii de rețea. Vă rugăm, contactați furnizorul dvs. de servicii, pentru a verifica care sunt serviciile disponibile are şi a vă abona, dacă doriți.

Redirecționare apel *(Meniu 7.1)*

Acest serviciu de rețea permite dirijarea apelurilor primite către un alt număr, specificat de dvs.

Exemplu:Doriți să redirecționați către un coleg apelurile de la serviciu, pe perioada cât sunteți plecat în concediu.

Redirecționarea apelurilor poate fi setată astfel:

Redirecționează întotdeauna: sunt redirecționate toate apelurile.

Când e ocupat: sunt redirecționate numai apelurile primite atunci când deja răspundeți unui alt apel.

Când nu răspund: sunt redirecționate apelurile venite atunci când nu răspundeți la telefon.

Când nu e acoperire: sunt redirecționate apelurile venite atunci când nu vă aflați într-o zonă de acoperire oferită de furnizorul dvs de servicii.

Anulare toate: sunt anulate toate opțiunile de redirecționare a apelurilor.

Puteți specifica opțiuni personale de redirecționare a apelurilor, pentru oricare din următoarele tipuri de apeluri:

- Numai apeluri vocale
- Numai apeluri tip date.

Pentru a seta opțiunile de redirecționare a apelurilor:

1. Selectați tipul de redirecționare a apelurilor apăsând tasta Sus sau Jos şi apoi apăsați tasta soft **Select.**.

2. Selectați tipul de apeluri care să fie redirecționat apăsând tasta Sus sau Jos şi apoi apăsați tasta soft **Select.**.

   Este afişată starea curentă. Dacă opțiunile au fost deja setate, este afişat numărul la care va fi redirecționat apelul.

3.

Pentru a	**Apăsați**
activa redirecționarea apelurilor	tasta soft **Activ**. Treceți la pasul 4.
schimba numărul care va fi apelat	tasta soft **Schimbare**. Treceți la pasul 4.
dezactiva redirecționarea apelurilor	tasta soft **Elimin**.

4. Introduceți numărul la care vor fi redirecționate apelurile şi apăsați tasta soft **OK**.
   Pentru a introduce un cod internațional, apăsați tasta **0** până când este afişat semnul **+**.

   Telefonul transmite setările dvs. către rețea şi afişează confirmarea acesteia.

Puteți dezactiva toate setările de redirecționare al apelurilor, prin selectarea opțiunii **Anulare toate**.

Blocare apel *(Meniu 7.2)*

Serviciul de rețea de blocare a apelurilor vă permite restricționarea apelurilor.

Blocarea apelurilor poate fi setată în felul următor:

Toate apelurile efectuate: nu se pot efectua nici un fel de apeluri.

Internaționale: nu se pot efectua apeluri internaționale.

Internaț. cu exc. Acasă: când sunteți în străinătate, pot fi efectuate apeluri numai la cifre din țara în care vă aflați şi din țara de reşedință, adică țara în care îşi are sediul furnizorul dvs. de servicii.

Toate apelurile primite: nu se pot primi nici un fel de apeluri.

Apeluri în roaming: nu se pot primi apeluri când utilizați telefonul în afara zonei alocate furnizorului dvs. de servicii.

Anulare toate: sunt dezactivate toate setările de blocare a apelurilor; toate apelurile pot fi efectuate şi primite în mod normal.

Puteți specifica opțiuni individuale de blocare pentru următoarele tipuri de apeluri.

- Numai apeluri vocale
- Numai comunicări date

Pentru a seta opțiunile de blocare a apelurilor:

1. Selectați tipul de blocare a apelurilor apăsând tasta Sus sau Jos şi apoi apăsați tasta soft **Select.**.

2. Selectați tipul de apeluri care să fie blocat apăsând tasta Sus sau Jos şi apoi apăsați tasta soft **Select.**.

3. Apăsați tasta soft **Activ** pentru a confirma setările.

4. Introduceți parola pentru blocarea apelurilor, transmisă de furnizorul dvs. de servicii.

   Telefonul transmite setările dvs. către rețea şi afişează confirmarea acesteia.

Pentru a dezactiva setări specifice de blocare a apelurilor:

1. Selectați opțiunea de blocare a apelurilor care urmează să fie dezactivată.

2. Selectați tipul de apeluri la care se aplică această opțiune.

3. Apăsați tasta soft **Dezactiv**.

4. Introduceți parola pentru blocarea apelurilor, transmisă de furnizorul dvs. de servicii.

   Telefonul transmite setările dvs. către rețea şi afişează confirmarea acesteia.

Puteți dezactiva toate setările de redirecționare al apelurilor, prin selectarea opțiunii **Anulare toate**.

Schimbare parolă blocare apeluri: utilizând această opțiune, puteți seta şi schimba parola pentru blocarea apelurilor, obținută de la furnizorul de servicii. Trebuie să introduceți parola actuală înainte de a specifica o parolă nouă.

O dată ce ați introdus parola nouă, sunteți rugați să o confirmați prin introducerea ei încă o dată.

Apel în aşteptare *(Meniu 7.3)*

Acest serviciu de rețea vă informează când cineva încearcă să ia legătura cu dvs. în timpul altui apel.

Puteți specifica opțiuni personale pentru apelurile în aşteptare, pentru oricare din următoarele tipuri de apeluri:

- Numai apeluri vocale
- Numai comunicări date

Pentru a seta opțiunile de apeluri în aşteptare:

1. Selectați tipul de apeluri la care vreți să aplicați opțiunile pentru apeluri în aşteptare apăsând tasta Sus sau Jos şi apoi apăsați tasta soft **Select.**.

   Pe ecran se afişează dacă apelul în aşteptare este activat sau dezactivat.

2. Puteți activa sau dezactiva apelul în aşteptare, după cum este necesar, utilizând tasta soft **Activ** sau **Dezactiv**.

   Pentru a vă întoarce la ecranul anterior, apăsați tasta soft **Ieşire**.

De asemenea, puteți dezactiva toate setările de apel în aşteptare selectând opțiunea **Anulare toate**.

Selectare rețea *(Meniu 7.4)*

Opțiunea Selectare rețea vă permite să selectați automat sau manual rețeaua utilizată când faceți roaming în afara zonei dvs. de acasă.

Notă: Puteți selecta o rețea diferită de cea a dvs. de acasă numai dacă între cele două rețele este în vigoare un acord de roaming.

Pentru a alege selectarea automată sau manuală a rețelei când faceți roaming:

1. Când este afişat **Selectare rețea**, apăsați tasta soft **Select.**.
2. Apăsați tasta Sus sau Jos până când este evidențiată opțiunea corespunzătoare şi apoi apăsați tasta soft **OK**.

   Dacă selectați **Automat**, veți fi conectat la prima rețea disponibilă pentru roaming.

   Dacă selectați **Manual**, telefonul caută rețelele disponibile. Treceți la pasul 3.
3. Apăsați tasta Sus sau Jos până când este evidențiată rețeaua preferată şi apoi apăsați tasta soft **OK**.

   Acum sunteți conectat la acea rețea.

ID apelant *(Meniu 7.5)*

Puteți împiedica afişarea numărului dvs. pe telefonul persoanei apelate.

Notă: Unele rețele nu permit utilizatorului modificarea acestei setări.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Implicit: se utilizează setarea implicită, asigurată de rețea.

Număr ascuns: numărul dvs. nu este afişat pe telefonul celeilalte persoane.

Număr trimis: numărul dvs. este afişat, de fiecare dată când faceți un apel.

Grup restrâns de utilizatori (Grup) *(Meniu 7.6)*

Acest serviciu de rețea permite restricționarea apelurilor primite şi trimise, la un grup restrâns de utilizatori. Puteți fi membru a max. zece grupuri utilizator.
Pentru detalii privind crearea, activarea şi utilizarea unui grup restrâns de utilizatori, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Exemplu: O companie dă spre utilizare cartele SIM angajaților săi şi vrea să restricționeze apelurile trimise la membrii aceleaşi echipe.

Activarea unui grup restrâns de utilizatori

Dacă selectați meniul **Grup restrâns de utilizatori** puteți utiliza funcția CUG. Puteți accesa acum următoarele opțiuni, după ce apăsați tasta soft **Select.**:

Listă index: vă permite să listați, să adăugați sau să ştergeți numerele indexului CUG. Apare lista indexurilor CUG curente. Adăugați un index CUG nou, după cum a recomandat furnizorul dvs. de servicii sau ştergeți un grup.

Pentru a	**Apăsați**
derula indexurile CUG existente	tasta Sus sau Jos.
adăuga un index CUG nou	tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Adăugare**. Introduceți indexul şi apăsați tasta soft **OK**.
a şterge un index CUG	tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Ştergere**.
activa un index CUG	tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Activare**.

Acces extern: vă permite să activați sau să dezactivați apelurile către alte cifre decât cele din grupul restrâns de utilizatori. Această posibilitate depinde de natura abonamentului CUG pe care îl aveți. Vă rugăm să verificați aceasta cu furnizorul dvs. de servicii.

Grup implicit: puteți seta un CUG implicit, cu furnizorul dvs. de servicii. Dacă ați făcut acest lucru, puteți activa opțiunea **Grup implicit**, de la telefonul dvs. Când efectuați un apel vi se oferă opțiunea de a utiliza grupul implicit, în loc de a selecta unul de pe listă.

Dezactivare: dezactivează funcția CUG. Acest meniu apare numai când este activat grupul implicit sau este selectat un index CUG.

Selectare bandă *(Meniu 7.7)*

Pentru ca telefonul să poată efectua şi primi apeluri, trebuie înregistrat la una din rețelele disponibile. Telefonul dvs. poate lucra cu oricare din următoarele tipuri de rețea:

- Combinat GSM 900/1800
- GSM 1900

Țara în care ați cumpărat telefonul stabileşte banda implicită pe care acesta o foloseşte. Când călătoriți în străinătate trebuie să vă reamintiți să comutați pe banda corespunzătoare.

1. Când apare pe ecran opțiunea **Selectare bandă**, apăsați tasta soft **Select.**.
2. Apăsați tasta Sus sau Jos până când este selectată opțiunea dorită, **GSM 900/1800** sau **GSM 1900**, şi apăsați tasta soft **OK**.

Când selectați o nouă bandă, telefonul dvs. afişează un mesaj de confirmare şi caută apoi, în mod automat, toate rețelele disponibile. Telefonul dvs. se înregistrează în rețeaua preferată din banda respectivă.

Divertisment

Meniul **Divertisment** cuprinde câteva opțiuni de divertisment.

Navigator WAP *(Meniu 8.1)*

Telefonul dvs. este echipat cu un navigator WAP (Wireless Application Protocol) care vă permite să accesați rețeaua Internet (site-urile speciale) de pe telefon.

Pag. start *(Meniu 8.1.1)*

Selectarea acestui meniu conectează telefonul la rețea şi încarcă pagina de start a furnizorului de servicii Internet. În modul repaus, puteți apăsa şi tasta *i*.

Conținutul paginii de start a navigatorului WAP depinde de furnizorul dvs. de servicii Internet. Pentru a derula ecranul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.

Notă: Pentru a accesa pagina de start din alte pagini ale navigatorului WAP, utilizați opțiunea **Pag. start**. Pentru detalii suplimentare despre meniurile navigatorului WAP, vezi pag. 128.

Ieşirea din navigatorul WAP

Pentru a ieşi din navigator în orice moment, apăsați tasta \.

Navigarea cu navigatorul WAP

Pentru a	Apăsați
derula şi selecta obiecte ale navigatorului	tasta Sus sau Jos, până când simbolul ▶ arată obiectul dorit, apoi apăsați tasta soft **Select.**, pentru a confirma selecția.
selecta un obiect numerotat	tasta numerică corespunzătoare.
reveni la pagina anterioară	tasta soft **Înapoi** sau tasta **C**.
a reveni la pagina de start	tasta * şi selectați opțiunea din meniu **Pag. start**. Pentru detalii suplimentare despre această opțiune, vezi pag. 128.

Introducerea de text în navigatorul WAP

Când vi se solicită să introduceți text, modul curent de introducere text este indicat pe ecran.

Sunt disponibile următoarele moduri:

Literă mare (**A**): vă permite să introduceți literele mari din alfabetul englez.

Literă mică (**a**): vă permite să introduceți literele mici din alfabetul englez.

T9 (T9): vă permite să introduceți caractere din alfabetul englez apăsând o data fiecare tastă corespunzătoare literei pe care doriți să o introduceți. În acest mod, puteți folosi doar tasta **0** pentru a afişa cuvinte alternative. pentru a schimba formatul literei, apăsați tasta *.

Numeric (**1**): vă permite să introduceți cifre.

Pentru a schimba modurile	apăsați tasta *i*, o dată sau de mai multe ori.
Pentru a introduce un spațiu	apăsați tasta #.
Pentru editare text	① puneți cursorul în dreapta caracterului/caracterelor care trebuie corectat/e. ② apăsați tasta **C** după cum este nevoie. ③ introduceți caracterul/caracterele corecte.

Selectarea şi utilizarea opțiunilor din meniul navigatorului

În meniul navigatorului WAP sunt disponibile diferite opțiuni de navigare pe Web.

Pentru a accesa o opțiune din meniu:

1. Apăsați tasta *.
   Este afişată o listă de meniuri.
2. Selectați un meniu apăsând tasta Sus sau Jos.
3. Selectați o opțiune apăsând tasta soft **Select.**.
4. Dacă este necesar, selectați o a doua opțiune utilizând tastele Sus şi Jos, şi apăsați tasta soft **Select.**, pentru confirmare.

Notă: Meniurile pot fi diferite, în funcție de versiunea de navigator WAP pe care o aveți.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Reîncărcare: reîncarcă pagina curentă.

Pag. de start: vă duce, în orice moment, înapoi la pagina de start a furnizorului de servicii Internet.

Mergi la URL: vă permite să introduceți manual adresa URL a paginii web căutate. După introducerea adresei URL, apăsați tasta soft **OK**, pentru a merge direct la adresa respectivă.

Afişare URL: afişează adresa URL a site-ului la care sunteți conectat. De asemenea, vă permite să setați pagina site-ului curent ca pagină de start.

Pentru a	**Apăsați**
seta pagina curentă ca pagină de start	tasta soft **Opțiuni**, selectați opțiunea **Salvare ca pag. de start** şi apăsați tasta soft **Select.**.
seta pagina curentă ca favorită	tasta soft **Opțiuni**, selectați opțiunea **Salvare favorite** şi apăsați tasta soft **Select.**.
anula setarea	tasta soft **Înapoi**.

Edit. pag. start: vă permite să schimbați manual pagina de start. Introduceți adresa URL şi apăsați tasta soft **OK**. Pentru detalii suplimentare privind introducerea de text, vezi pag. 127.

Ştergere cache: şterge informațiile memorate în cache, unde sunt păstrate cele mai recente pagini Web accesate.

Primite: vă permite să citiți mesajele primite de la serverul web.

Favorite *(Meniu 8.1.2)*

Acest meniu vă permite să stocați adresele URL a maximum zece din site-urile dvs. favorite. Puteți accesa direct acest meniu apăsând şi menținând apăsată tasta # atunci când utilizați navigatorul WAP.

Pentru a înregistra o adresă URL:

1. Selectați o locație neatribuită şi apăsați tasta soft **Select.**.
2. Introduceți adresa şi apăsați tasta soft **Introd**.

   Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 38.
3. Introduceți un titlu pentru site-ul dvs. favorit şi apăsați tasta soft **Introd**.

După salvarea adreselor favorite, puteți utiliza următoarele facilități apăsând tasta soft **Select.**:

Mergi la URL: accesează rapid site-ul.

Editare: vă permite să editați adresa.

Ştergere: şterge adresa.

http:// *(Meniu 8.1.3)*

Această opțiune din meniu vă dă posibilitatea să introduceți manual adresa URL a site-ului pe care doriți să-l accesați. Puteți accesa direct această opțiune apăsând şi menținând apăsată tasta * atunci când utilizați navigatorul WAP.

Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 38.

Setări *(Meniu 8.1.4)*

Acest meniu vă permite să setați maxim cinci servere proxy pentru navigatorul WAP. Contactați furnizorul de servicii pentru detalii privind setările serverelor proxy.

Pentru fiecare server, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Nume profil: introduceți numele pe care doriți să-l aibă serverul proxy HTTP.

URL pag. start: setează adresa paginii dvs. de start. Când este afişată pagina de start implicită, o puteți şterge folosind tasta **C** şi puteți apoi introduce adresa pe care o doriți.

Protecție: selectați un mod de transmisie date. Alegeți **Securizat** pentru a vă proteja datele de accesul neautorizat; altfel, alegeți **Nesecurizat**.

Purtător: selectați purtătorul pe care îl veți utiliza pentru fiecare adresă de rețea accesată; **GPRS** sau **Date**.

Când purtătorul este setat ca **GPRS**:

Adresă IP: introduceți adresa serverului de interconectare WAP necesară pentru a vă conecta la Internet.

Nume utilizator: introduceți identitatea utilizatorului necesară pentru conectare la rețeaua GPRS.

Parola: introduceți parola necesară pentru conectare la rețeaua GPRS.

APN: introduceți numele punctului de acces utilizat pentru adresa serverului de interconectare al rețelei GPRS.

Când purtătorul este setat ca **Date**:

Adresă IP: introduceți adresa serverului de interconectare WAP necesară pentru a vă conecta la Internet.

Nume conectare: introduceți identificatorul de conectare pe serverul PPP.

Parola: introduceți parola pentru serverul PPP.

Nr. dial-up: introduceți numărul de telefon al serverului PPP.

Tip apel date: selectați un tip apel date dintre **Analogic** sau **ISDN**.

Notă: Setările navigatorului WAP pot fi diferite, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Ştergere cache *(Meniu 8.1.5)*

Puteți şterge informațiile stocate în cache, care este memoria temporară a telefonului, utilizată pentru înregistrarea celor mai recente pagini web accesate.

Apăsați tasta soft **Da** pentru confirmarea ştergerii. Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Mesaj server *(Meniu 8.1.6)*

Acest meniu vă dă posibilitatea de a primi şi accesa mesaje web de la server.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Primite: vă permite să citiți mesajele primite de la serverul web.

Recepție: vă permite să setați dacă telefonul dvs. să primească sau nu mesaje web.

Ştergere toate: vă dă posibilitatea să ştergeți toate mesajele web.

Jocuri *(Meniu 8.2)*

Puteți descărca MIDlet-uri (aplicații Java care rulează pe telefoanele mobile), din diferite surse, utilizând navigatorul WAP şi le puteți stoca în telefonul dvs.

Când accesați meniul **Jocuri** apare lista de jocuri implicite. După descărcarea jocurilor noi, acestea sunt adăugate la listă.

Notă: Serviciile Java pot fi indisponibile, în funcție de furnizorul de servicii.

Lansarea unui MIDlet

1. Derulați lista de aplicații până la MIDlet-ul pe care îl doriți şi apăsați tasta soft **Lansare**.
2. Porniți MIDlet-ul utilizând tastele soft.

Vizualizare informații despre MIDlet

1. Derulați până la MIDlet-ul pe care îl doriți şi apăsați tasta soft **Info**.

   Ecranul prezintă informații despre MIDlet, cum ar fi mărimea fişierului, versiunea aplicației şi distribuitorul acesteia.
2. Pentru a derula la alte informații despre MIDlet, apăsați tasta Sus sau Jos.
3. dacă doriți să ştergeți MIDlet-ul, apăsați tasta soft **Şterg.** şi apoi apăsați tasta soft **Da** pentru a confirma ştergerea.

   Notă: Când selectați jocurile implicite din listă, opțiunea **Ştergere** este indisponibilă astfel încât să nu le puteți şterge.
4. Pentru a ieşi şi a vă întoarce în ecranul de aplicații, apăsați tasta soft **Înapoi** sau tasta **C**.

Schimbarea setărilor DNS

DNS (Domain Name Server) este serverul care converteşte numele de domeniu al serverului Java într-o adresă de IP. Setările DNS sunt stabilite în fabrică dar, uneori, poate fi necesar să le modificaţi, la instrucţiunile furnizorului dvs. de servicii.

1. Derulaţi la **Setări** din lista de aplicaţii şi apăsaţi tasta soft **Select.**.
2. Introduceţi adresa primară utilizând tastatura numerică şi apăsaţi tasta soft **OK**.
3. Introduceţi adresa secundară şi apăsaţi tasta soft **OK**.

Introducere text

Pentru introducerea de text, în cursul utilizării unui MIDlet, sunt disponibile următoarele moduri de introducere:

Literă mare (**A**): vă permite să introduceţi literele mari din alfabetul englez.

Literă mică (**a**): vă permite să introduceţi literele mici din alfabetul englez.

Numeric (**1**): vă permite să introduceţi cifre.

Simbolic: vă permite să introduceţi simboluri. După selectarea unui simbol prin apăsare tastelor de navigare, apăsaţi tasta *i* pentru a-l insera.

T9 (T9): vă permite să introduceţi caractere din alfabetul englez apăsând câte o tastă pentru fiecare literă. În acest mod, puteţi schimba tipul de literă apăsând tasta **0**.

Pentru a schimba modul de introducere a textului, apăsaţi tasta *, până când în zona de afişare a tastelor soft de pe ecran apare indicatorul potrivit.

Sunete *(Meniu 8.3)*

În acest meniu puteţi vizualiza lista sunetelor descărcate de pe serverul web sau primite în mesajele multimedia. Puteţi seta sunetele descărcate ca ton de apel sau le puteţi trimite altor telefoane.

Prin apăsarea tastei soft **Opţiuni** puteţi utiliza următoarele opţiuni:

Redenumire: vă permite să schimbaţi numele sunetului.

Ştergere: şterge sunetul.

Setez ca sonerie: setează sunetul ca ton de apel.

Imagini *(Meniu 8.4)*

În acest meniu puteţi vizualiza lista imaginilor descărcate de pe server sau primite în mesaje. Puteţi seta imaginile descărcate ca imagine de fundal curentă sau le puteţi trimite altor telefoane.

Dacă setaţi o fotografie ca imagine fundal, aceasta este afişată ca iconiţă **Fotografia mea.icn** în listă.

Prin apăsarea tastei soft **Opţiuni** puteţi utiliza următoarele opţiuni:

Redenumire: vă permite să schimbaţi numele imaginii.

Ştergere: şterge imaginea.

Setare ca fundal: setează imaginea ca imaginea dvs. de fundal.

Ştergere toate *(Meniu 8.5)*

Acest meniu vă permite ştergerea tuturor obiectelor descărcate în directoarele Jocuri, Sunete şi Imagini. Puteți şterge toate obiectele deodată.

Pentru a	**Apăsați**
selecta un director din care vor fi şterse obiecte	tasta Sus sau Jos. Pentru a şterge toate obiectele dvs., selectați **Toate obiectele**.
marca	tasta soft **Marcare**.
demarca	tasta soft **Demarc**.
şterge obiectele marcate	tasta soft **Şterge**.

Când pe ecran apare un mesaj de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a confirma.

Stare memorie *(Meniu 8.6)*

Puteți verifica starea memoriei pentru jocuri, sunete şi imagini. Sunt afişate spațiul total, liber şi utilizat şi numărul de obiecte descărcate.

Rezolvarea problemelor

Înainte de a contacta service-ul post-vânzare, efectuați următoarele verificări simple. Astfel puteăi economisi timpul şi banii cheltuiți cu apelarea inutilă a service-ului.

Când porniți telefonul pot apărea următoarele mesaje:

Introduceți cartela SIM

- Verificați dacă cartela SIM este corect instalată.

Telefon blocat, introd. parola

- A fost activată funcția de blocare automată. Pentru a putea utiliza telefonul, trebuie să introduceți parola telefonului.

Introduceți PIN

- Utilizați telefonul pentru prima dată. Trebuie să introduceți Numărul de Identificare Personal (PIN), primit împreună cu cartela SIM.
- Este activată verificarea PIN-ului. De fiecare dată când porniți telefonul, trebuie să fie introdus PIN-ul. Pentru a dezactiva această funcție, utilizați opțiunea din meniu **Verificare PIN** (**Meniu 5.5.1**).

Introduceți PUK

- Codul PIN a fost introdus greşit de trei ori la rând şi telefonul este acum blocat. Introduceți codul PUK, furnizat de către operatorul dvs. de rețea.

Sunt afişate “Lipsă rețea”, “Eroare de rețea” sau “Neefectuat”

- Nu mai sunteți conectat la rețea. Acest lucru poate fi cauzat de lipsa semnalului sau de calitatea slabă a acestuia (într-un tunel, sau înconjurată de clădiri). Deplasați-vă şi încercați din nou.
- Încercați să accesați o opțiune pentru care nu aveți abonament la furnizorul dvs. de servicii. Contactați furnizorul de servicii, pentru detalii suplimentare.

Ați introdus un număr, dar acesta nu a fost încă format

- Ați apăsat tasta ?
- Încercați să accesați rețeaua de telefonie mobilă corectă ?
- Verificați setările de blocare a apelurilor trimise.

Corespondentul dvs. nu vă poate contacta

- Este pornit telefonul (tasta apăsată mai mult de o secundă) ?
- Încercați să accesați rețeaua de telefonie mobilă corectă ?
- Verificați setările de blocare a apelurilor primite.

Corespondentul dvs. nu vă poate auzi

- Ați oprit microfonul ?
- Țineți telefonul destul de aproape de gură ? Microfonul este amplasat în partea inferioară a telefonului.

Telefonul începe să emită beep-uri, iar pe ecran apare, cu intermitență, mesajul “**Atenție** Baterie descărcată”.

- Bateria nu este suficient încărcată. Reîncărcați bateria.

Calitatea audio a apelului este slabă

- Verificați indicatorul de tărie a semnalului, de pe afişaj ( ); numărul de bare indică tăria, de la puternic ( ) la slab ( ).
- Încercați să mişcați puțin telefonul sau să vă apropiați de fereastră, dacă sunteți într-o clădire.

Nu se formează nici un număr, atunci când reapelați un număr din agendă

- Verificați dacă numărul a fost corect memorat, utilizând funcția de căutare din agendă.
- Reintroduceți numărul în memorie, dacă este necesar.

Dacă îndrumările de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, notați:

- modelul şi seria telefonului
- detaliile privind garanția
- descrierea clară a problemei

Apoi contactați distribuitorul local sau service-ul post-vânzare Samsung.

Coduri de acces

Există anumite coduri de acces utilizate atât de telefonul dvs. cât şi de cartela SIM. Aceste coduri vă ajută să vă protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate.

Când vi se solicită oricare din codurile explicate mai jos, introduceți codul respectiv (afişat ca asteriscuri) şi apăsați tasta soft **OK**. Dacă faceți o greşeală, apăsați tasta **C**, o dată sau de mai multe ori, până când caracterul incorect este şters şi apoi continuați introducerea codului corect.

Codurile de acces, cu excepția PUK şi PUK2, pot fi modificate utilizând opțiunea din meniu **Securitate** (**Meniu 5.5**). Vezi pag. 99 pentru detalii suplimentare.

Important ! Evitați utilizarea unor coduri de acces asemănătoare cu numerele de urgență, cum ar fi 961, ca să nu apelați din greşeală un număr de urgență.

Parolă telefon

Funcția Blocare telefon utilizează parola telefonului pentru a vă proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate. Parola telefonului este livrată împreună cu telefonul şi este presetată în fabrică la “00000000”.

Pentru a	**Vezi**
activa/dezactiva funcția Blocare telefon	pag. 100 (**Meniu 5.5.3**).
schimba parola telefonului	pag. 100 (**Meniu 5.5.4**).

PIN

Codul**P**ersonal **I**dentification **N**umber (Codul personal de identificare) sau PIN (4 până la 8 cifre) vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Se livrează, de obicei, o dată cu cartela SIM.

Dacă introduceți greşit codul PIN de trei ori la rând, codul este dezactivat şi nu poate fi reactivat până când nu introduceți codul PUK (vezi mai jos).

Pentru a	**Vezi**
activa/dezactiva funcția Verificare PIN	pag. 99 (**Meniu 5.5.1**).
schimba codul PIN	pag. 100 (**Meniu 5.5.2**).

PUK

Codul PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) (Cheia de deblocare a PIN-ului), format din opt cifre, este necesar pentru a schimba un PIN dezactivat. Codul PUK poate fi livrat cu cartela SIM. Dacă nu, sau dacă l-ați pierdut, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Pentru reactivarea codului PIN:

1. Introduceți codul PUK şi apăsați tasta soft **OK**.
2. Introduceți un cod PIN nou, ales de dvs., şi apăsați tasta soft **OK**.
3. Când este afişat mesajul **Confirm. PIN nou**, introduceți din nou acelaşi cod şi apăsați tasta soft **OK**.

Dacă introduceți un cod PUK incorect, de zece ori la rând, cartela SIM este invalidată. Pentru o cartelă nouă, contactați furnizorul dvs. de servicii.

PIN2

Codul PIN2 (4 până la 8 cifre), livrat cu unele cartele SIM, este necesar pentru accesarea anumitor funcţii speciale, cum ar fi setarea costului maxim al unui apel. Aceste funcţii pot fi sau nu disponibile în funcţie de proprietăţile cartelei dvs. SIM.

Dacă introduceţi un cod PIN2 incorect, de trei ori la rând, codul este dezactivat şi nu puteţi accesa funcţiile speciale respective până nu îl reactivaţi prin introducerea codului PUK2.

Pentru a schimba PIN2, vezi pag. 102 (**Meniu 5.5.8**).

PUK2

Codul PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), format din 8 cifre şi livrat cu unele cartele SIM, este necesar pentru a schimba un cod PIN2 dezactivat. Dacă pierdeţi codul, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a reactiva codul PIN2:

1. Introduceţi codul PUK2 şi apăsaţi tasta soft **OK**.
2. Introduceţi un PIN2 nou, ales de dvs., şi apăsaţi tasta soft **OK**.
3. Când este afişat mesajul **Confirmare PIN2**, introduceţi acelaşi cod din nou şi apăsaţi tasta soft **OK**.

Dacă introduceţi un cod PUK2 incorect, de zece ori la rând, nu veţi mai putea accesa funcţiile care necesită PIN2. Pentru o cartelă nouă, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Parola de blocare

Parola de blocare, formată din 4 cifre, este necesară când utilizaţi funcţia Blocare apel. Această parolă se obţine de la furnizorul de servicii, când vă abonaţi la această funcţie.

Puteţi schimba această parolă, în meniul **Blocare apel** (**Meniu 7.2**). Vezi pag. 120 pentru detalii suplimentare.

Informații importante pentru sănătate şi siguranță

Informații privind certificarea SAR

Acest telefon îndeplineşte cerințele Uniunii Europene (UE) în privința expunerii la undele radio.

Telefonul dvs. reprezintă un emițător-receptor radio. Este proiectat şi produs astfel încât să nu depăşească limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea la energia de radiofrecvență (RF). Aceste limite fac parte din principiile directoare şi stabilesc nivelurile maxime de expunere la RF pentru populație. Principiile directoare au fost stabilite de organizații independente prin evaluarea minuțioasă, periodică a studiilor ştiințifice referitoare la expunerea la undele radio. Limitele oferă o marjă substanțială, creată pentru siguranța tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR (Rata de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul EU este de 2,0 W/kg.*

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,980 W/kg.

* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de țesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranță substanțial, pentru protecția suplimentară a persoanelor şi pentru a ține cont de orice variații în măsurători. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare şi de banda rețelei.

Testele SAR se efectuează utilizând poziții standard de operare, cu telefonul emițând la cel mai mare nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvență testate. Chiar dacă SAR este determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru conectare în rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică va fi puterea de emisie a telefonului.

Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această directivă include, ca o cerință esențială, protecția sănătății şi siguranța utilizatorului şi a oricărei alte persoane.

Precauții la utilizarea bateriilor

- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în orice fel.
- Utilizați bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
- Dacă utilizați telefonul lângă o stație de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină putere, iar timpii de convorbire şi de aşteptare sunt mult influențați de puterea semnalului pe rețeaua celulară şi de parametrii stabiliți de operatorul rețelei.
- Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de descărcată bateria şi de tipul bateriei şi al încărcătorului utilizate. Bateria poate fi încărcată şi descărcată de sute de ori, dar se va uza cu timpul. Când timpul de utilizare (timpul de convorbire şi timpul de aşteptare) este în mod evident mai scurt decât normalul, trebuie să cumpărați o baterie nouă.

- Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca de la sine, cu timpul.
- Utilizați numai baterii aprobate Samsung, şi reîncărcați bateria numai cu încărcătoare aprobate Samsung. Dacă încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta timpul total de funcționare.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în prealabil.
- Nu lăsați bateria în locuri călduroase sau reci, cum ar fi în maşina dvs., vara sau iarna, deoarece veți reduce capacitatea şi durata de viață al bateriei. Totdeauna încercați să mențineți bateria la temperatura camerei. Un telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate temporară de funcționare, chiar şi atunci când bateria este complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod special afectate de temperaturi sub 0 °C (32 °F).
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau stilou) provoacă o conectare directă între bornele + şi – ale bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci când transportați o baterie de rezervă în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
- Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea prevederilor locale în acest sens. Reciclați întotdeauna. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o responsabilitate importantă care însoțeşte beneficiile telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator trebuie să şi-o asume.

Atunci când conduceți un automobil, condusul este prima dvs. responsabilitate. Când utilizați telefonul dvs. mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Amintiți-vă să vă conformați regulilor speciale aplicabile în anumite locuri, şi opriți-vă întotdeauna telefonul în locuri în care este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza interferențe sau poate fi periculos.

Atunci când vă conectați telefonul sau orice alt accesoriu la un alt dispozitiv, citiți întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de siguranță ale acestui dispozitiv. Nu conectați produse incompatibile.

Ca şi în cazul altor echipamente mobile de radioemisie, utilizatorii sunt sfătuiți ca, pentru operarea satisfăcătoare a echipamentului şi pentru siguranța personală, echipamentul respectiv să fie utilizat numai în poziția normală de operare (la ureche, cu antena îndreptată peste umăr).

Dispozitive electronice

Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvență (RF). Totuşi, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil. Consultați producătorul pentru a discuta alternativele.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil şi stimulator, pentru a se evita orice posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente şi recomandările Wireless Technology Research (Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio).

Persoanele cu stimulatoare cardiace:

- Trebuie să țină întotdeauna telefonul la o distanță mai mare de 15 cm (6 inch) de stimulatorul lor, atunci când telefonul este deschis
- Nu trebuie să transporte telefonul în buzunarul de la piept
- Trebuie să vorbească la urechea opusă stimulatorului, pentru a micşora posibilitatea interferenței

Dacă aveți vreun motiv să suspectați o interferență, opriți-vă telefonul imediat.

Aparate auditive

Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferențe, consultați producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea alternativelor.

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical, consultați producătorul pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat împotriva semnalelor RF externe. Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obținerea acestor informații. Opriți-vă telefonul mobil în incinta spitalelor, atunci când întâlniți anunțuri care vă obligă la acest lucru. Spitalele sau alte instituții de acelaşi gen pot folosi echipamente sensibile la semnalele RF externe.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor. Verificați vehiculul împreună cu producătorul sau cu reprezentantul acestuia.

De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui alt echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.

Instituții cu afişaje de interdicție

Opriți-vă telefonul mobil în incinta tuturor instituțiilor în care există afişe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.

Medii cu pericol de explozie

Opriți-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie şi conformați-vă tuturor indicatoarelor şi instrucțiunilor. Scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea corporală sau chiar moartea.

Utilizatorii sunt sfătuiți să-şi oprească telefoanele mobile la benzinării sau stații de service cu puncte de realimentare. Reamintim utilizatorilor să respecte restricțiile asupra utilizării echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de depozitare şi distribuire combustibili), în uzine chimice sau în zone unde au loc operațiuni de detonare a încărcăturilor explozive.

Zonele cu atmosferă potențial explozivă sunt deseori - dar nu totdeauna - marcate clar. Acestea includ punțile inferioare ale navelor, instalațiile de transfer sau depozitare produse chimice, vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan), zonele în care aerul conține gaze sau particule, cum ar fi praf sau pulberi de cereale sau metalice, precum şi orice altă zonă în care în mod normal ați fi avertizat să opriți motorul maşinii.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcționează utilizând semnalele radio, rețelele radio şi de linii interurbane precum şi funcțiile programate de către utilizator, care nu pot garanta conectarea în toate condițiile. De aceea, nu trebuie niciodată să vă bazați numai pe un telefon mobil pentru comunicări de importanță majoră (urgențe medicale, de exemplu).

Rețineți, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să fie deschis şi într-o zonă de service cu putere adecvată a semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor de urgență pe toate rețelele de telefonie mobilă sau atunci când anumite servicii de rețea şi/sau facilități ale telefonului sunt în uz. Verificați cu furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență, procedați după cum urmează.

1. Dacă telefonul nu este pornit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de urgență pentru locația dvs. curentă (de exemplu, 961 sau orice alt număr oficial de urgență). Numerele de urgență variază în funcție de locație.
3. Apăsați tasta .

Dacă anumite facilități sunt activate (blocarea apelurilor, de exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivați aceste facilități. Consultați acest ghid şi pe furnizorul dvs. local de servicii.

Când efectuați un apel de urgență, dați toate informațiile necesare cât mai precis posibil. Rețineți că telefonul dvs. ar putea fi singurul mijloc de comunicație de la locul unui accident, nu întrerupeți convorbirea decât când vi se dă permisiunea să o faceți.

Alte informații importante privind siguranța

- Instalarea telefonului într-un vehicul sau operațiunile de service asupra telefonului trebuie efectuate numai de personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase şi anulează garanția asupra aparatului.
- Verificați cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon mobil din vehiculul dvs. este fixat şi funcționează corespunzător.
- Nu depozitați şi nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.
- Pentru vehiculele echipate cu airbag, rețineți că un airbag se umflă cu foarte multă forță. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafața de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbag-ului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect iar air bag-ul se umflă, pot rezulta răniri serioase.
- Opriți telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea telefonului mobil în avion este ilegală.

- Dacă aceste instrucțiuni nu sunt urmate, fie i se pot suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis infracțiunea, fie acea persoană poate fi acționată în judecată, fie ambele.

Întreținerea aparatului

Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniți obligațiile cerute de acordul de garanție şi să vă bucurați mulți ani de telefon.

- Nu lăsați la îndemâna copiilor telefonul sau componentele şi accesoriile acestuia.
- Mențineți telefonul uscat. Precipitațiile, umiditatea şi lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul dacă aveți mâna umedă. În caz contrar, vă puteți provoca un şoc electric sau puteți deteriora telefonul.
- Nu utilizați şi nu depozitați telefonul în zone cu praf sau murdărie, deoarece componentele în mişcare se pot deteriora.
- Nu depozitați telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a componentelor electronice, pot deteriora bateriile şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu depozitați telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul se încălzeşte până la temperatura normală de funcționare, se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care poate deteriora plăcuțele cu circuite electronice.

- Nu scăpați telefonul pe jos, nu îl ciocăniți şi nu îl scuturați. Manipularea brutală poate distruge plăcuțele de circuite din interior.
- Nu utilizați substanțe chimice dure, solvenți sau detergenți puternici, pentru curățarea telefonului. Ştergeți-l cu o lavetă moale, uşor umezită într-o soluție de apă cu săpun neutru.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca componentele mobile ale aparatului şi poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Nu introduceți şi nu puneți telefonul pe aparate de încălzit, cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când este supraîncălzit, telefonul poate exploda.
- Utilizați numai antena furnizată sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul şi pot încălca reglementările în privința aparaturii radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat service calificat. Personalul va fi la dispoziția dvs. şi, dacă este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare pentru service.

Glosar

Pentru a vă ajuta să înțelegeți principalii termeni tehnici şi abreviațiile folosite în această broşură şi pentru a profita din plin de facilitățile telefonului dvs. mobil, iată câteva definiții.

Apelare conferință

Posibilitatea de a realiza un apel de conferință, cu cel mult încă cinci participanți.

Apel în aşteptare

Vă informează ca aveți un apel atunci când deja vorbiți la telefon.

Apel suspendat

Posibilitatea de a suspenda un apel în vreme ce răspundeți sau faceți un alt apel; apoi, puteți comuta între cele două apeluri după cum doriți.

Blocare apel

Posibilitatea de a restricționa apelurile primite şi trimise.

Clapetă activă

Posibilitatea de a răspunde la un apel, doar prin desfacerea telefonului.

GPRS (Serviciu General de Pachete Radio)

Un nou serviciu cu valoare adăugată, nevocal, care permite trimiterea şi primirea informațiilor într-o rețea de telefoane mobile. GPRS asigură conectarea continuă la Internet, pentru utilizatorii de telefoanele mobile şi computere. Se bazează pe conexiunile telefoanelor celulare în circuite comutate ale Sistemului Global de Comunicații Mobile (GSM) şi pe Serviciul de Mesaje Scurte (SMS).

GSM (Sistem Global de Comunicații Mobile)

Standard internațional pentru comunicații celulare, care garantează compatibilitatea dintre diferiți operatori de rețea. GSM acoperă cea mai mare parte din țările Europei, precum şi multe alte părți ale lumii.

Java

Limbaj de programare, cu care sunt create aplicații care rulează, fără modificări, pe toate platformele hard mici, mijlocii sau mari. A fost promovat şi dotat consistent pentru aplicații Web, atât pentru site-uri publice cât şi pentru rețele Intranet. Când un program Java rulează de pe o pagină Web, se numeşte *applet Java* . Când este rulat pe un telefon mobil sau pe un pager, este numit MIDlet.

Mesagerie vocală

Serviciu computerizat de răspuns, care răspunde automat la apelul dvs. atunci când sunteți indisponibil; redă un mesaj de salut (opțional cu vocea dvs.) şi înregistrează mesajul apelantului.

MMS (Serviciu de Mesaje Multimedia)

Un serviciu de mesaje multimedia pentru mediul mobil, standardizat de Forumul WAP şi de Programul de Parteneriat pentru Generația a 3-a (3GPP). Pentru utilizatorii telefonului, MMS este similar cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS) - asigură livrarea automată, imediată, de la un telefon la altul, a unui mesaj complex, creat de utilizator. Mesajelor sunt trimise în principal la cifre de telefon, astfel încât traficul se efectuează între telefoane. MMS asigură de asemenea suport pentru adresarea de email-uri, astfel încât mesajele pot fi trimise şi prin e-mail. Pe lângă conținutul de text al SMS, mesajele MMS pot cuprinde imagini statice, voce, sau audio clipuri, iar în ultima vreme, video clipuri şi informații de prezentare.

Parolă telefon

Codul de protecție utilizat pentru deblocarea telefonului, atunci când ați selectat opțiunea de blocare automată la fiecare pornire a telefonului.

PIN (Număr de Identificare Personal)

Cod de protecție, care protejează telefonul împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN este distribuit de furnizorul de servicii, împreună cu cartela SIM. Poate fi format din 4 până la 8 cifre şi poate fi schimbat, dacă este nevoie.

PUK (PIN Unblocking Key– Cheie Deblocare PIN)

Cod de protecție utilizat pentru deblocarea telefonului atunci când a fost introdus un cod PIN incorect, de trei ori la rând. Numărul, format din opt cifre, este livrat de furnizorul de servicii, împreună cu cartela SIM.

Redirecționare apel

Posibilitatea de a redirija apelurile, la un alt număr.

Roaming

Utilizarea telefonului când sunteți în afara zonei alocate furnizorului de acasă (de ex. atunci când călătoriți).

Serviciu identificare număr apelant (ID apelant)

Serviciu care dă posibilitatea abonaților să vadă sau să blocheze numerele de telefon ale apelanților.

SDN (Service Dialling Numbers - Numere apelare servicii)

Numere de telefon asigurate de furnizorul de rețea, care dau acces la servicii speciale cum ar fi mesageria vocală, căutarea în cărțile de telefon, suport pentru clienți şi serviciile de urgență.

Serviciu Mesaje Avansate (EMS)

Este o adaptare a Serviciului de Mesaje Scurte (SMS), care permite utilizatorilor să transmită şi să primească tonuri de apel şi logo-uri ale operatorului, precum şi combinații multimedia simple, la şi de la telefoanele care suportă EMS. Deoarece EMS se bazează pe SMS, poate utiliza centre SMS, la fel ca SMS. EMS funcționează pe toate rețelele Global System for Mobile communications (GSM) – Sistem Global de Comunicații Mobile. Emițătorii EMS pot utiliza texte, melodii, imagini, sunete şi animații pentru a spori forța expresivă a mesajelor, fiind limitați numai de constrângerile impuse de afişajul echipamentelor mobile.

SIM (Subscriber Identification Module – Modul identificare abonat)

Cartelă care conține un chip cu toate informațiile necesare pentru operarea telefonului (informații despre rețea şi memorie, precum şi datele personale ale abonatului). Cartela SIM se introduce într-o mică fantă din spatele telefonului şi este protejată de baterie.

SMS (Serviciul de Mesaje Scurte)

Serviciu de rețea pentru trimiterea şi primirea de mesaje scrise, de la un abonat la altul, fără a fi nevoie ca aceştia să vorbească între ei. Mesajul creat sau primit poate fi afişat, primit, editat sau trimis.

Taste soft

Două taste marcate şi al căror scop:

- variază în raport cu funcția utilizată în acel moment.
- este afişat în partea de jos a ecranului, chiar deasupra respectivei taste.

Tri Band

Capacitatea de a utiliza oricare din următoarele tipuri de rețea: benzile GSM 900, GSM 1800, GSM 900/1800 combinate şi GSM 1900 MHz, pentru o rată mai mare de succes al apelurilor şi roaming pe arii mai extinse.

Telefonul dvs. caută automat ultima rețea utilizată. Dacă, indiferent de motiv, rețeaua este indisponibilă, telefonul dvs. va încerca să se înregistreze la altă rețea.

Index

A

Acces securizat • 101
Accesorii • 9
Activități, listă activități,
creare • 111
editare • 111
Adaptorul de voiaj • 19
Agenda • 105
Agendă,
apelare rapidă • 60
căutare/apelare • 57
copiere • 56
editare • 55
opțiuni • 55
ştergere • 55, 61
stocare • 52
Alarmă • 105
Aşteptare, apel • 31
Apel în aşteptare • 121
Apel tip conferință • 36
Apelare rapidă • 60
Apeluri cu mai mulți participanți • 36
Apeluri de urgență • 150
Apeluri efectuate • 87
Apeluri internaționale • 24
Apeluri pierdute • 28, 86
Apeluri primite • 87
Apeluri,
aşteptare • 31, 35, 121
blocare • 119
efectuare • 24
răspuns • 27
reapelare • 25
redirecționare • 117
terminare • 25

B

Bandă rețea, selectare • 125
Baterie,
încărcare • 19
indicator baterie descărcată • 20
instalare • 18
scoatere • 17, 19
Bip la minut • 94
Blocare,
cartelă SIM • 101
telefon • 100
Blocare, apeluri • 119

C

Calculator • 110
Caractere, introducere • 38
Cartelă SIM,
blocare • 101
introducere • 17
Căutare, agendă • 57
Ceas deşteptător • 105
Clapetă activă • 103
Coduri de acces • 140
Contrast , ecran • 96
Cost, apeluri • 89
Costuri apeluri • 89

D

Data, setare • 109
Durată apel • 88
Durată lumină fundal, setare • 96

E

Ecran,
pictograme • 14
principal • 13

F

Format oră • 109
Funcții, selectare • 22
Fundal • 95

G

Grup restrâns de utilizatori (CUG) • 123
Grup utilizatori • 123
Grupuri apelare,
căutare • 58
editare • 59

I

ID apelant • 123
Imagine fundal • 95
Informații despre
siguranța în timpul funcționării • 144
Infraroşu, conectare • 95
Internet • 126

J

Jocuri • 133

L

Limbă, selectare • 99
Listă activități • 111
Listă apeluri • 86
Lumină de fundal, automat • 97
Lumină fundal • 16
Lumină serviciu • 97

M

Meniuri,
acces • 45
lista • 47
Mesagerie vocală • 72
Mesaj de salut • 98
Mesaj text,
citire • 64, 66
ştergere • 65, 66, 71
setare • 70
trimitere • 67
Mesaje CB (Difuzare celulară) • 73
Mesaje difuzate • 73
Mesaje multimedia (MMS) • 74
Mesaje multimedia,
citire • 74, 77
editare • 78
ştergere • 76, 77
setare • 79
Mesaje primite,
multimedia • 74
text • 64
Mesaje trimise,
multimedia • 77
text • 66
Mesaje,
difuzare celulară • 73
multimedia • 74
salut • 98
text • 64
vocale • 72
MIDlet-uri, lansare • 133
Mod introducere text • 39
Mod silențios • 30
Modele,
multimedia • 82
text • 69
Modul alfabetic, introducere text • 42
Modul FDN (Apelare Limitată Numere) • 102
Modul T9, introducere text • 40

N

Navigator WAP,
acces • 126
cache, ştergere • 132
favorite • 130
Navigator, WAP 126
Notă vocală,
înregistrare • 114
ştergere • 115
redare • 115
Note calendar,
copiere • 108
ştergere • 108
scriere • 107
vizualizare • 108
Nr.server mesagerie vocală• 72
Număr propriu • 98
Nume,
căutare/apelare • 57
introducere • 38
Numere apeluri,
efectuate • 87
pierdute • 28, 86
primite • 87
Numere, telefon,
căutare/apelare • 57
stocare • 52

O

Opțiuni, selectare • 22
Oprire,
microfon • 33
toate sunetele • 30
tonuri taste • 33
Ora pe glob • 109
Ora, setare • 109
Orar • 106

P

Parolă,
blocare apel • 120, 143
telefon • 100, 140
Pictograme • 14
PIN,
descriere • 141
schimbare • 100
PIN2,
descriere • 142
schimbare • 102
Pornire/oprire,
microfon • 33
Pornirea/oprirea telefonului • 21
Precauții privitoare la baterie • 145
Primite, mesaje,
multimedia • 74
text • 64
Protecție, apeluri • 99
PUK • 141
PUK2 • 142

R

Rapoarte trimitere, mesaj • 71
Răsp. orice tastă • 103
Reapelare automată • 103
Reapelare,
automată • 103
manuală • 25
Redirecționare, apeluri • 117
Redirecționare, mesaj
multimedia • 76
Resetări • 104
Returnare apel, mesaj • 65
Roaming • 122

S

Schimb valutar • 116
Scurtături, meniu • 104
Servicii Java • 133
Servicii rețea • 117
Serviciul de Mesaje Avansate (EMS) 64
Simbol, introducere text • 44
SMS (Serviciul de Mesaje Scurte)
Primite • 64
Trimise • 66
Stare memorie,
agendă • 62
mesaje multimedia • 83
mesaje text • 71
obiecte descărcate • 136

T

Taste soft, utilizare • 21, 22
Taste,
amplasare • 10
scurtături • 104
Telefon,
blocare • 100
parolă • 140
pornire/oprire • 21
prezentare • 10
Text, introducere • 38
Tip alertă • 91
Tip apel • 91
Ton apel • 90
Ton clapetă • 93
Ton conectare • 94
Ton de eroare • 94
Ton mesaj • 92
Ton pornit/oprit • 93
Ton,
apel • 90
clapetă • 93
conectare • 94
eroare • 94
mesaj • 92
tastatură • 91
Tonuri DTMF, trimitere • 34
Tonuri taste,
selectare • 91
trimitere • 33

Tonuri, setare • 90
Trimise, mesaje,
multimedia • 77
text • 66

U

Ultimul număr, reapelare • 25

V

Vibrație • 91
Volum difuzor • 26
Volum sonerie• 90
Volum taste • 26
Volum, reglare,
apel • 90
difuzor • 26
ton tastatură • 26

Telefon SGH-X450 GPRS

Cartela cu sumarul comenzilor

Efectuarea unui apel	① Tastaţi numărul. ② Apăsaţi tasta .
Terminarea unui apel	Apăsaţi scurt tasta .
Vizualizarea apelurilor pierdute, imediat după ce au fost pierdute	① Desfaceţi telefonul şi apăsaţi tasta soft **Afiş.**. ② Derulaţi prin apelurile pierdute, cu tastele Sus şi Jos. ③ Pentru a răspunde la apel, apăsaţi tasta .
Accesarea funcţiilor din meniu	① Apăsaţi tasta soft **Meniu**. ② Derulaţi lista de meniuri, cu tastele Sus şi Jos, până când ajungeţi la meniul căutat. ③ Apăsaţi tasta soft **Select.**. ④ Derulaţi lista de opţiuni, cu tastele Sus şi Jos, până când cea dorită este selectată. ⑤ Apăsaţi tasta soft **Select.**.

Fiecare din cele două taste soft (şi) îndeplineşte funcţia indicată de textul de deasupra ei, aflat pe linia de jos a ecranului.

Răspunsul la un apel	Deschideți telefonul sau Apăsați tasta .
Reglarea volumului	Apăsați tasta Λ sau V din partea stângă a telefonului.
Alegerea tipului de avertizor	① Selectați meniul **Tip avertizare** (**Meniu 4.3**). ② Selectați o opțiune: • **Numai lumină** • **Melodie** • **Vibrație** • **Vibr.+Melodie** ③ Apăsați tasta soft **Select.**.
Memorarea numerelor în agendă	① Introduceți numărul și apăsați tasta soft **Salvare**. ② Selectați o iconiță. ③ Apăsați tasta soft **Select.**. ④ Selectați o memorie ⑤ Apăsați tasta soft **Select.**.
Memorarea numerelor în agendă (cont.)	⑥ Introduceți numele. ⑦ Apăsați tasta soft **OK**. ⑧ Dacă este necesar, schimbați numărul locației. ⑨ Apăsați tasta soft **OK**. ⑩ Apăsați tasta \Ø pentru a reveni în modul repaus.
Căutarea unui număr în agendă	① Apăsați tasta soft **Nume**. ② Selectați opțiunea **Căutare**. ③ Introduceți primele câteva litere ale numelui. ④ Pentru a derula lista de nume, apăsați tasta Sus sau Jos. ⑤ Apăsați tasta soft **Afiș.**. ⑥ Pentru a derula lista de cifre, apăsați tasta Sus sau Jos. ⑦ Apăsați tasta pentru apelare.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital Portable Cellular Telephone

(Product name)

SGH-X450

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Network	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

CE 0168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK

2004.01.02 (place and date of issue)

In-Seop Lee / S. Manager (name and signature of authorized person)